

Montageinformationen

Stahlzarge für Holzschiebetüren

CAVIS **C1T-H**

Sicherheitshinweise	3
Transport	3
Technische Hilfe	3
Benötigtes Werkzeug	3
Lieferumfang	4
Montage	5 -7

Sicherheitshinweise

Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge. Da einige Bleche scharfe Kanten aufweisen können, schützen Sie unbedingt ihre Hände vor Schnittverletzungen und Arbeitsflächen vor Kratzern. Achten Sie während der Montage stets auf eine ergonomische Arbeitsweise und montieren sie nur alleine, wenn Sie eine Gefährdung Ihrer Gesundheit oder anderer Personen ausschließen können.

Transport

Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern durch „Wingburg“ auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernimmt „Wingburg“ keine Haftung. Transportschäden sind unmittelbar an WINGBURG zu melden.


Technische Hilfe

Der Montageablauf kann je nach baulicher Gegebenheit variieren. Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie uns stets unter: +49.5257.94792-0

Benötigtes Werkzeug



Alle Bauteile im Überblick

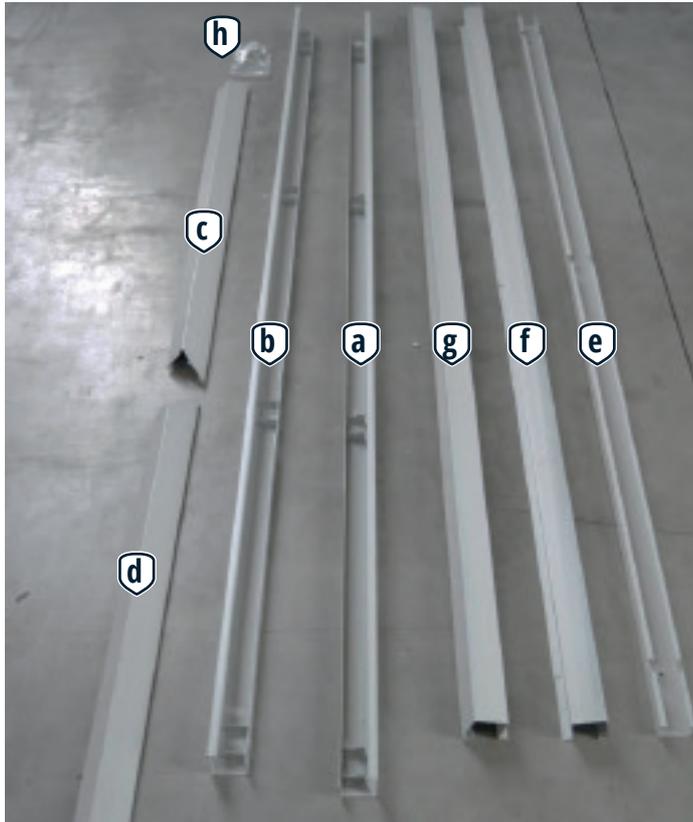


- a** Einlaufprofil links
- b** Einlaufprofil rechts
- c** Querprofil links
- d** Querprofil rechts
- e** Anschlagprofil mittig
- f** Anschlagprofil links
- g** Anschlagprofil rechts
- h** Schraubenpaket

1.

1. Bitte überprüfen Sie vor der Montage der WING-BURG-Stahlzarge, ob die Türführung montiert ist (siehe Montageanleitung CAVIS C1T-H – Beschlagpaket Holz).

2. CAVIS C1T-H muss auf Oberkante-Fertigfußboden (OKFF +/-0 mm) montiert sein.

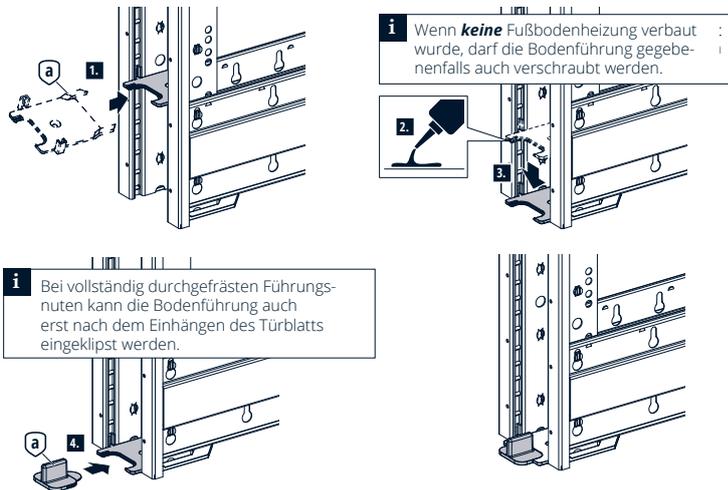

2.


1. Setzen Sie die Einlaufprofile links/ rechts (a/b) auf die Einlaufprofile der Wandtasche des Cavis C1T-H. Die Profile rasten hörbar ein.



MONTAGE | STAHLZARGE

3.

Prüfen Sie den korrekten Sitz der Einlaufprofile (lot- und fluchtgerecht) und arretieren Sie diese. Hierzu biegen Sie mit einem Schraubendreher folgende Ausstanzung nach innen.

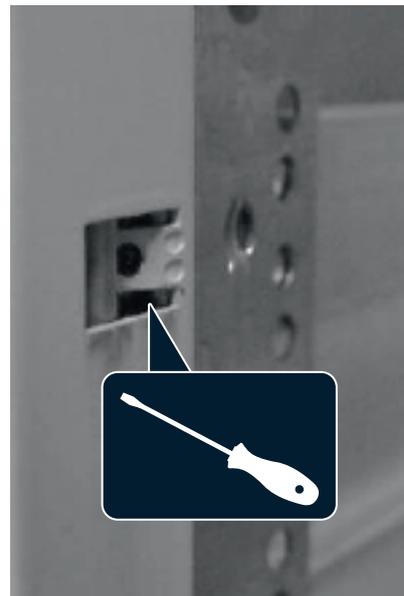

4.

Setzen Sie nun das Türblatt ein (siehe Montageanleitung CAVIS Beschlag SET Basis).


5.

Befestigen Sie die Anschlagprofile „links“ (f), „rechts“ (g) und „mittig“ (e).



6.

Montieren Sie nun Querprofil links/rechts (c/d).

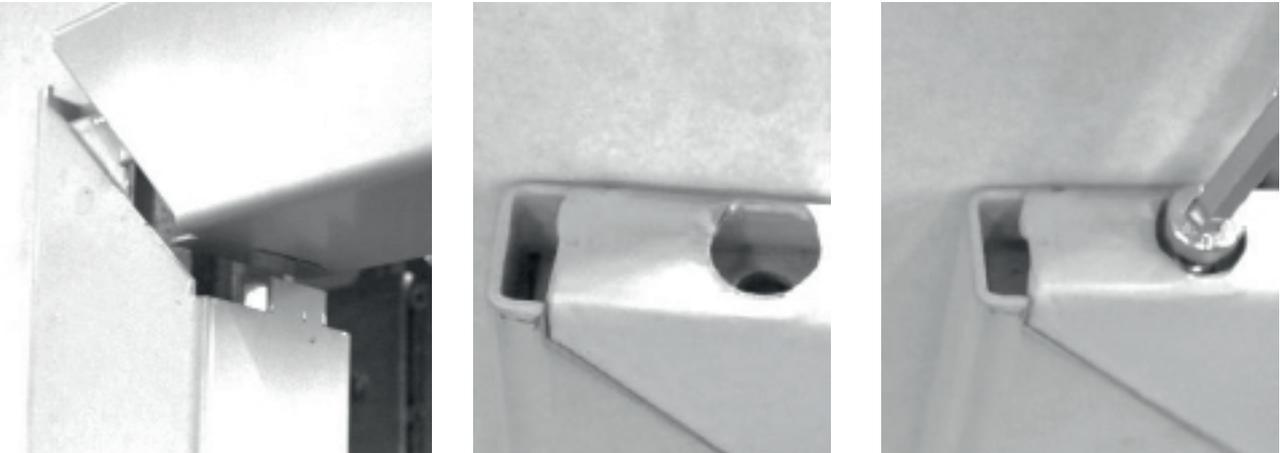

7.

Überprüfen Sie die lot- und fluchtgerechte Montage. Ermitteln Sie weiterhin ob die Durchgangsmaße (LZDM) korrekt sind.



WINGBURG

 **+49.5257.94792-0**
 **info@wingburg.de**
 **www.wingburg.de**