

Montageanleitung

Schiebetürbeschlagset bis 120 kg Türgewicht

TRAVAL **GLAS** ZWEIFLÜGELIG


ARBEITSVORBEREITUNG | TRAVAL **GLAS** ZWEIFLÜGELIG

Sicherheitshinweise

Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge.

Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern durch „Wingburg“ auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernimmt „Wingburg“ keine Haftung.




Benötigtes Werkzeug

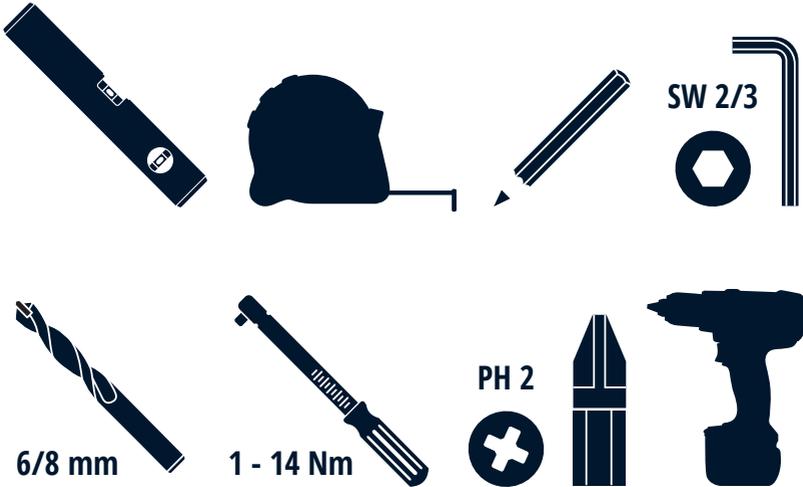



LIEFERUMFANG | TRAVAL GLAS ZWEIFLÜGELIG

Bauteile



Beschlagset Glas 120 kg

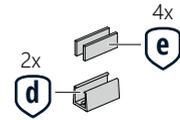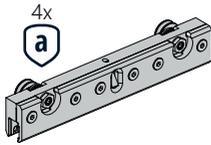



Laufschiene mit Blenden

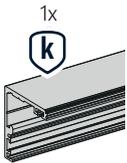

Einseitige Einzugsdämpfung**

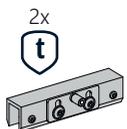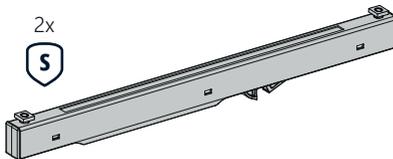

Beidseitige Einzugsdämpfung**

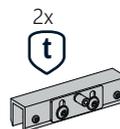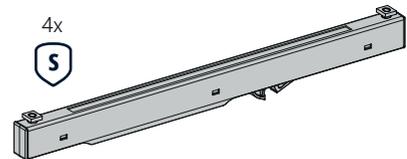

* Stückzahl erhöht sich je nach Laufschielenlänge



** optional

i Abbildungen zeigen Einzugsdämpfer für Holztüren bis 80 kg. Einzugsdämpfer bis 120 kg Türgewicht weichen von den Darstellungen ab.

MONTAGE | TRAVAL GLAS ZWEIFLÜGELIG

Querschnitt


Vereinfachte Darstellung: Wand-/Deckenmontage

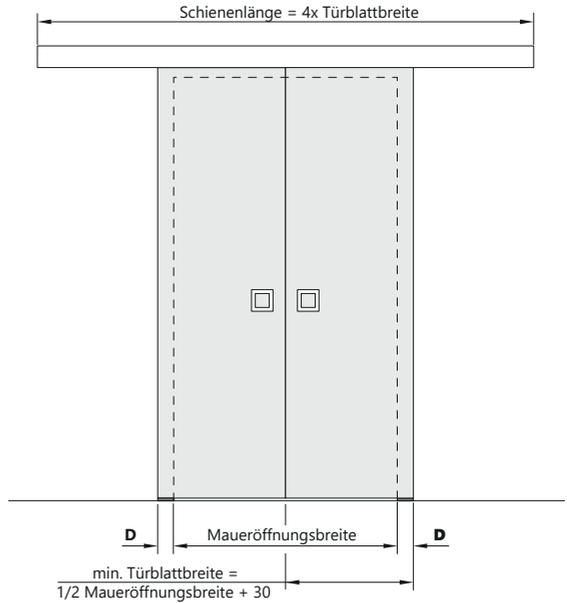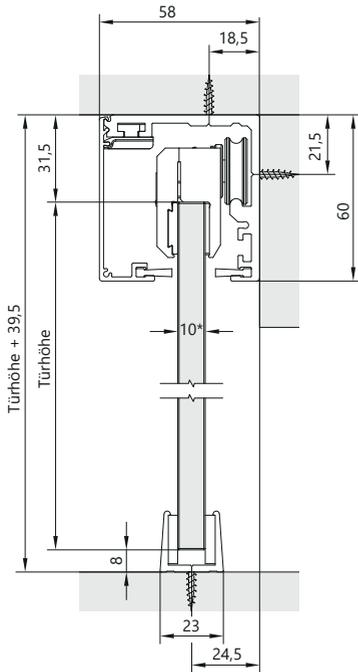

D Türblatt-Überlappung (min. 30 mm)

i Bei Verwendung eines Anschlagkastens, separate Anleitung beachten!

Mit Anschlagkästen weichen die Maße für Türblattbreite und Türblatt-Überlappung „D“ ab.

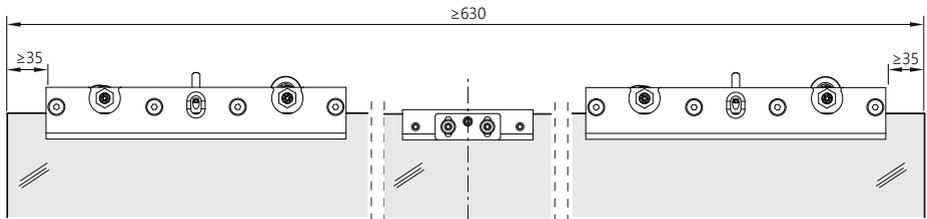


* Auch mit den Glasstärken 8 mm, 8,76 mm und 10,76 mm möglich



MONTAGE | TRAVAL GLAS ZWEIFLÜGELIG

1.


Wandmontage

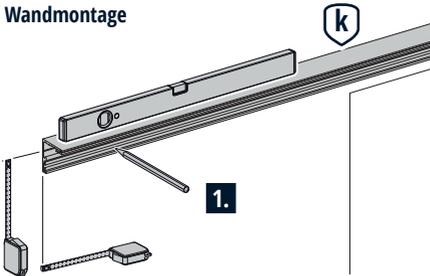



! Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

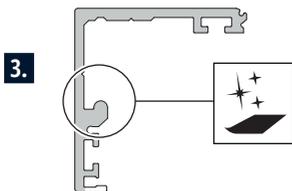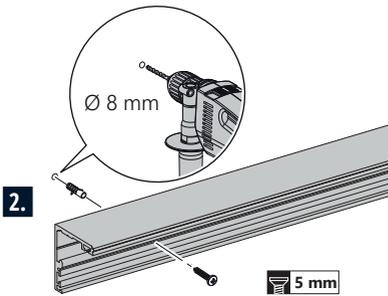

Deckenmontage

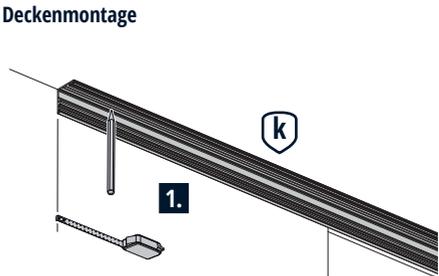


! Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

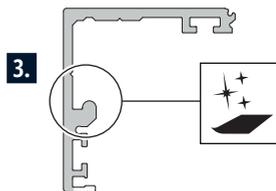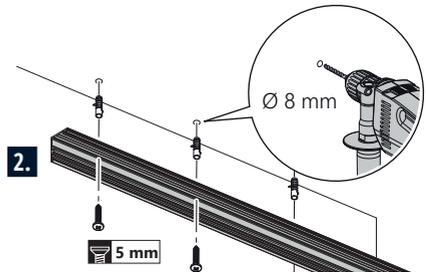


MONTAGE | TRAVAL **GLAS** ZWEIFLÜGELIG

2.

Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 3

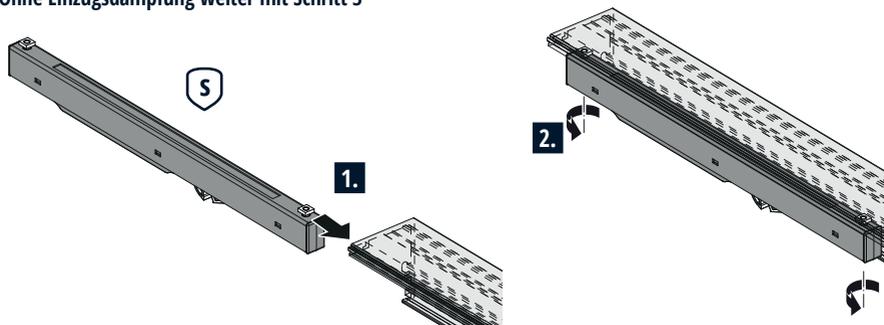


Anordnung der Einzugsdämpfung in der Laufschiene

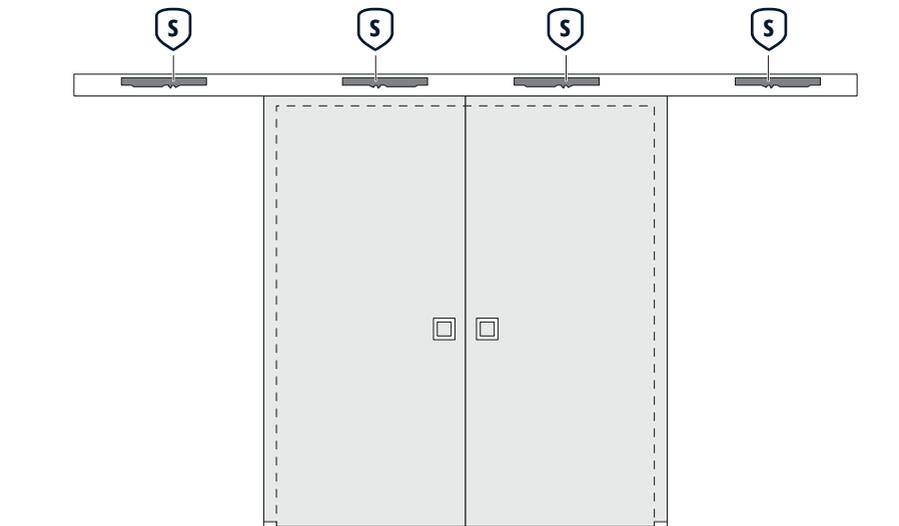

MONTAGE | TRAVAL **GLAS** ZWEIFLÜGELIG


Montageoption: Befestigung der Einzugsdämpfer von unten

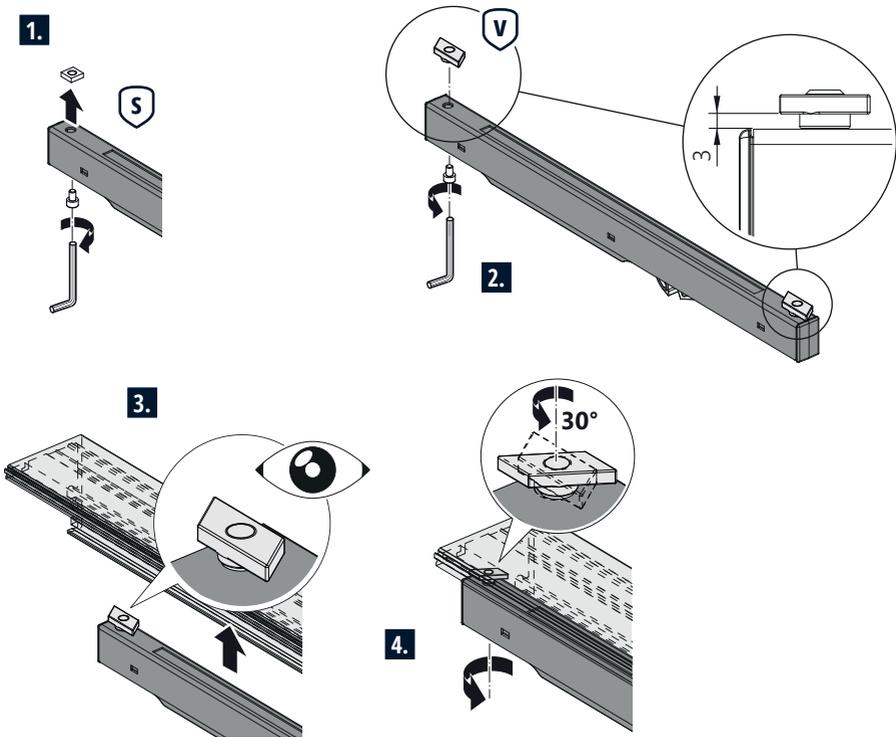


MONTAGE | TRAVAL GLAS ZWEIFLÜGELIG

3.


8 bis 8,76 mm

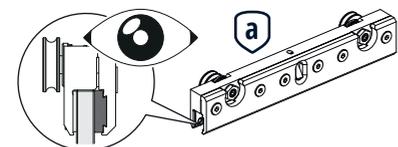

ESG: 14 Nm
VSG: 8 Nm*

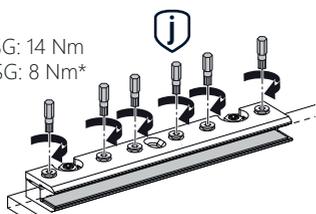

10 bis 10,76 mm

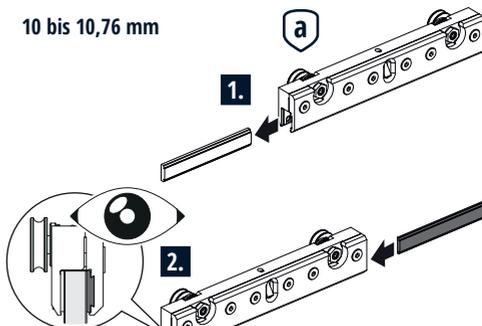

1.

2.

ESG: 14 Nm
VSG: 8 Nm*



3.

3.




* für eine sicherer Fixierung der Klemmbcken an der VSG-Scheibe wird das Verkleben mit einem Zwei Komponenten Kleber empfohlen.

4.

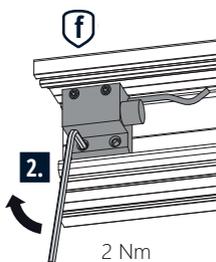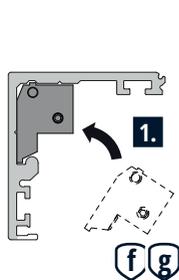

2.

2 Nm

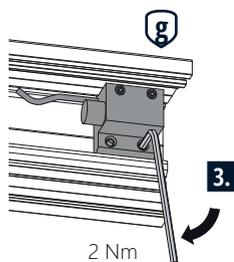


3.

2 Nm


MONTAGE | TRAVAL **GLAS** ZWEIFLÜGELIG

Anordnung der Stopper in der Laufschiene


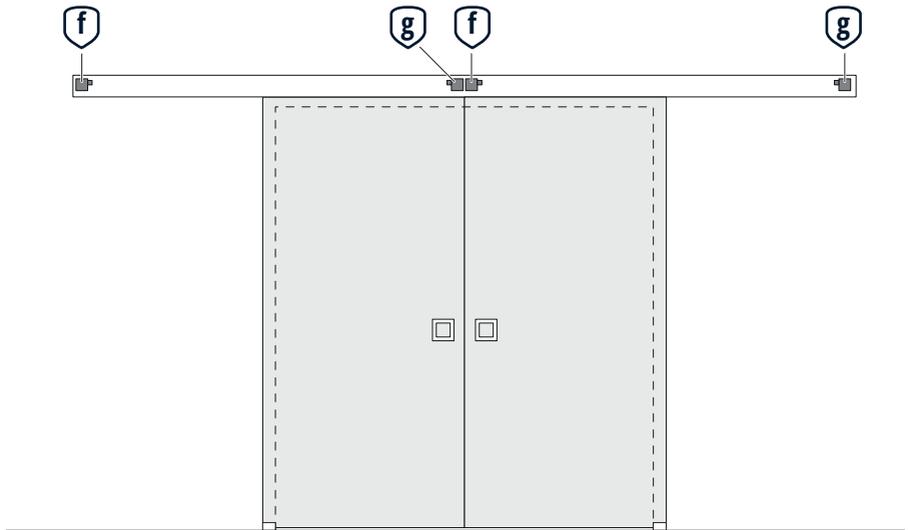


MONTAGE | TRAVAL **GLAS** ZWEIFLÜGELIG

5.

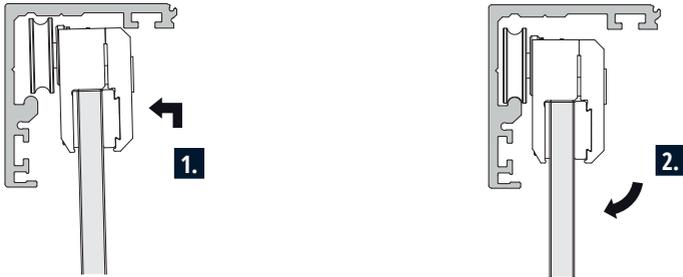


6.

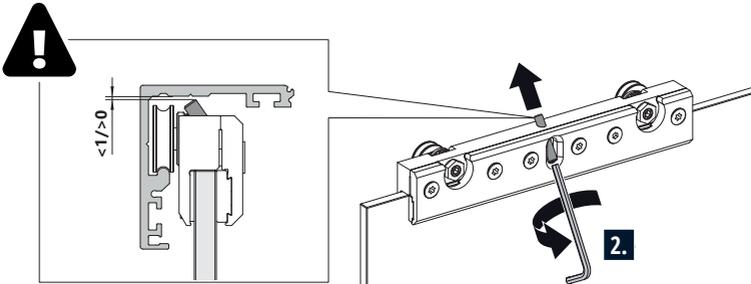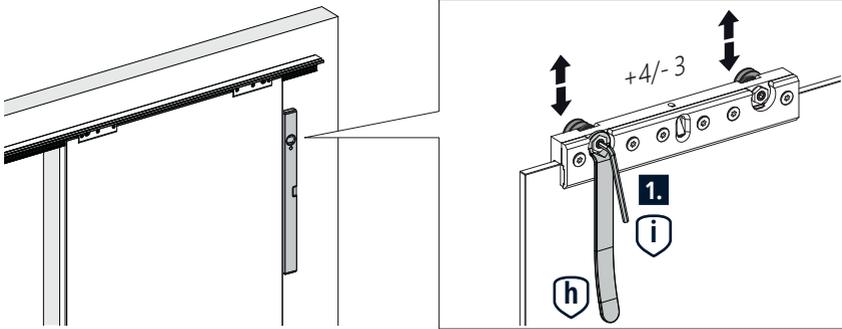

! **Achtung:**
Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.
Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!


MONTAGE | TRAVAL GLAS ZWEIFLÜGELIG

7.

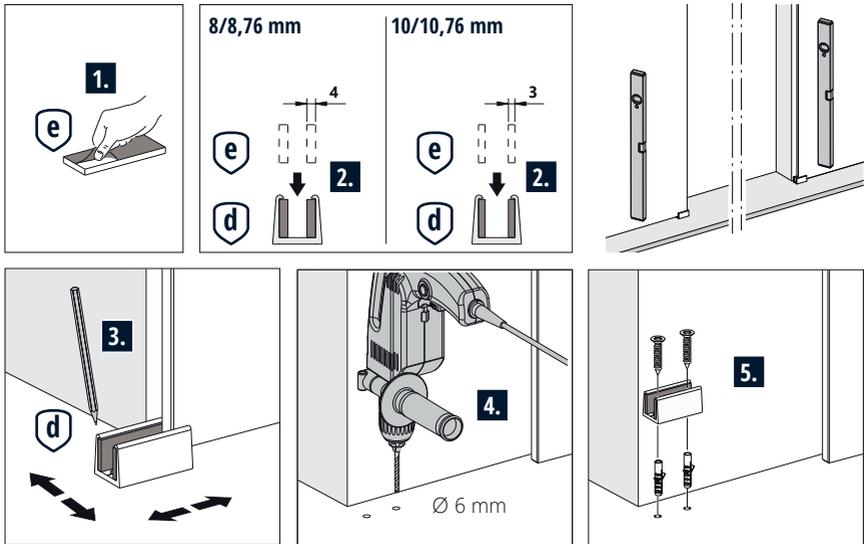



8.

Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 10


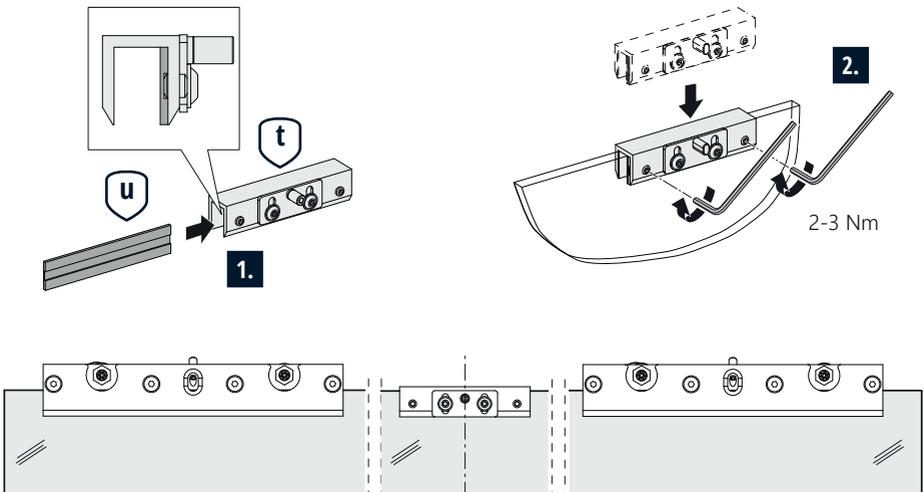


MONTAGE | TRAVAL **GLAS** ZWEIFLÜGELIG

9.

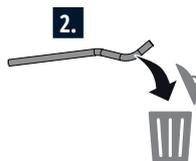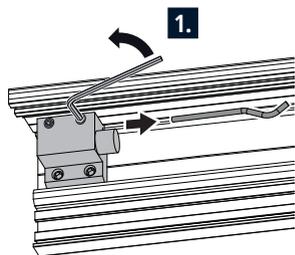


10.

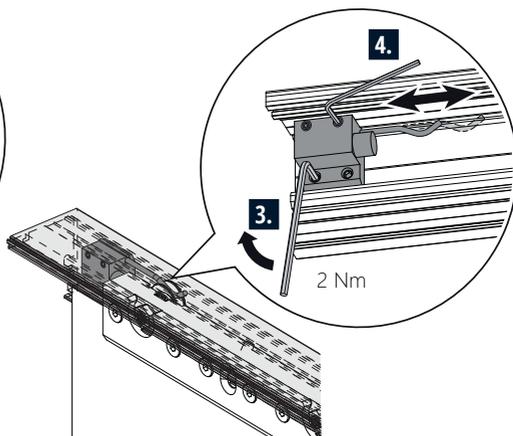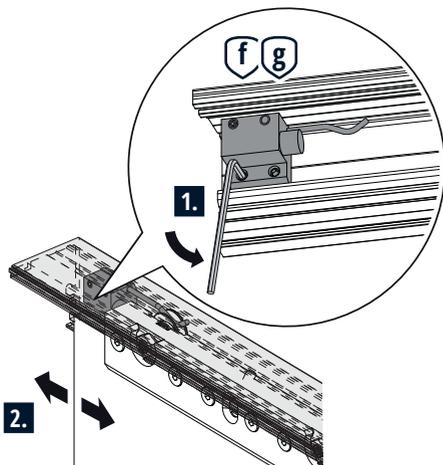

MONTAGE | TRAVAL GLAS ZWEIFLÜGELIG


11.

Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 12


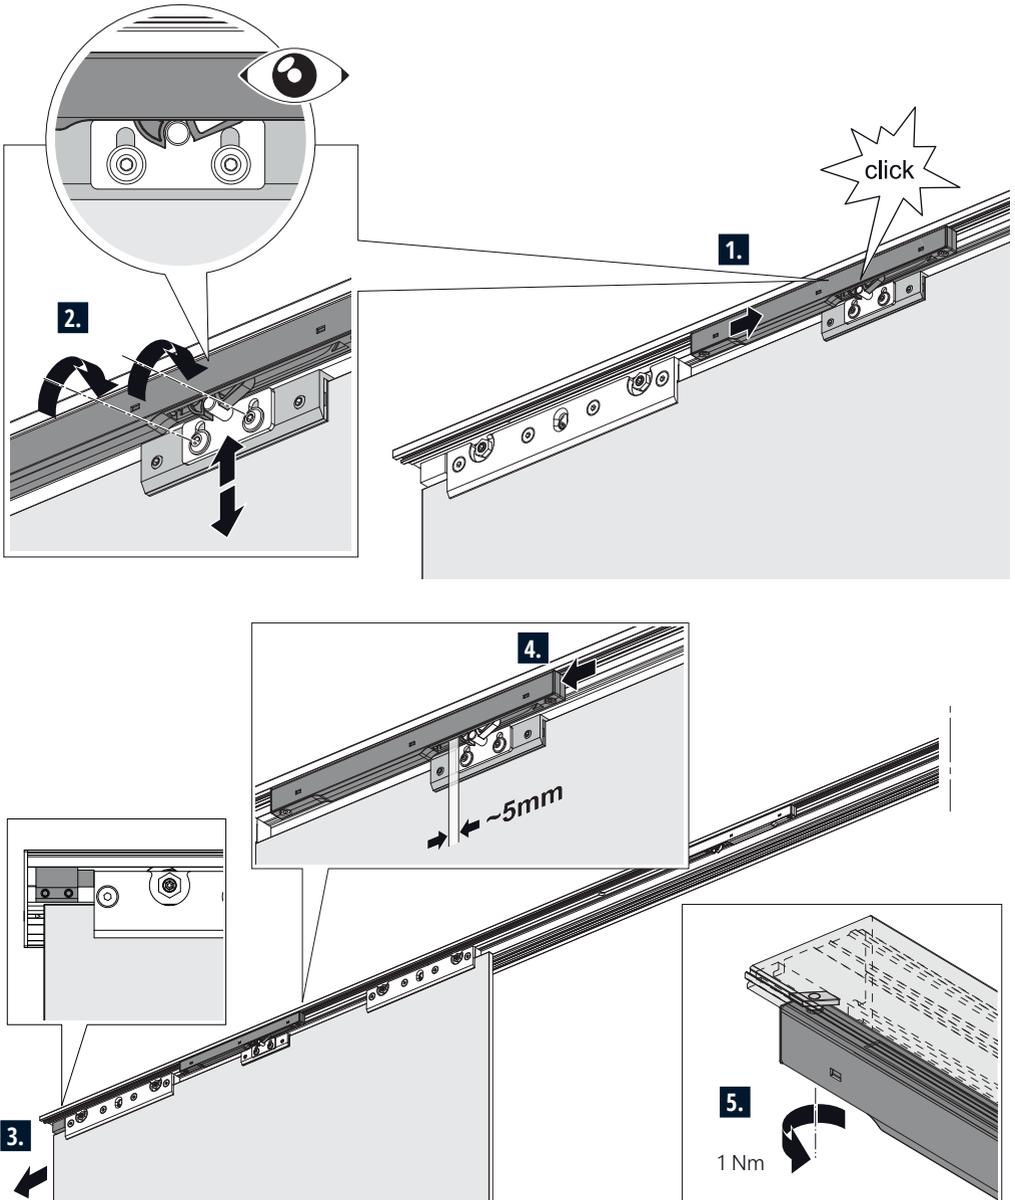


MONTAGE | TRAVAL **GLAS** ZWEIFLÜGELIG

12.

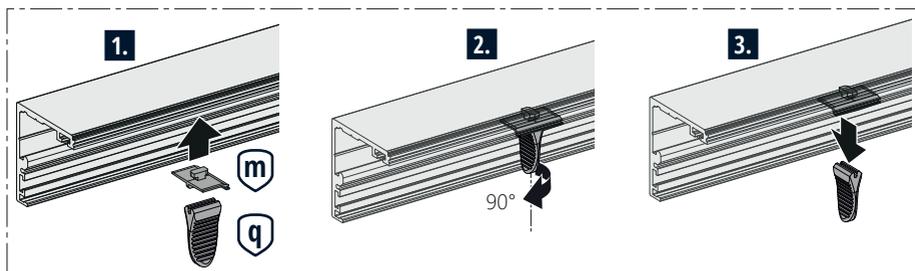


! Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!

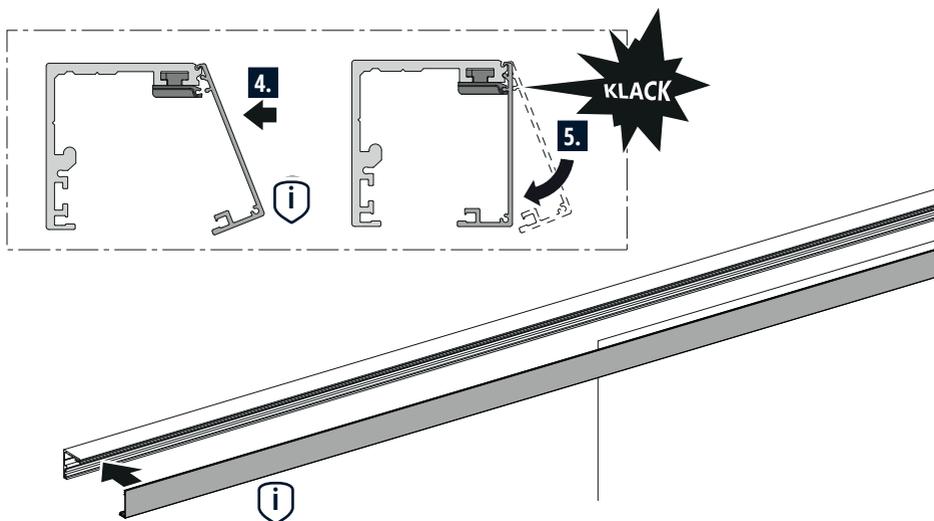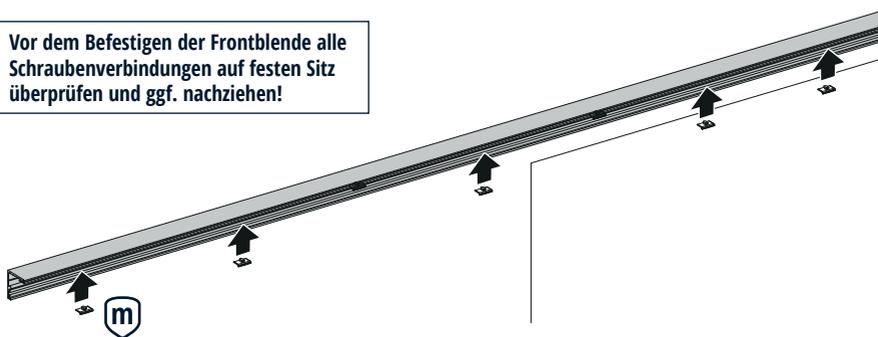

MONTAGE | TRAVAL **GLAS** ZWEIFLÜGELIG

13.

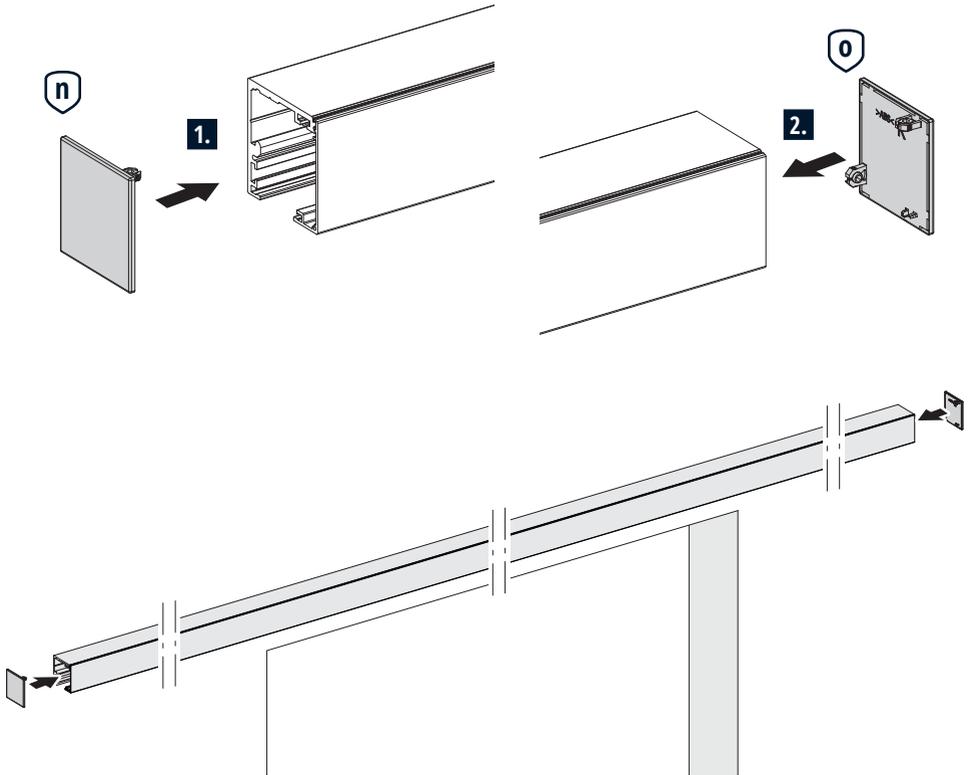



WINGBURG

 +49.5257.94792-0
 info@wingburg.de
 www.wingburg.de