


**WINGBURG®**

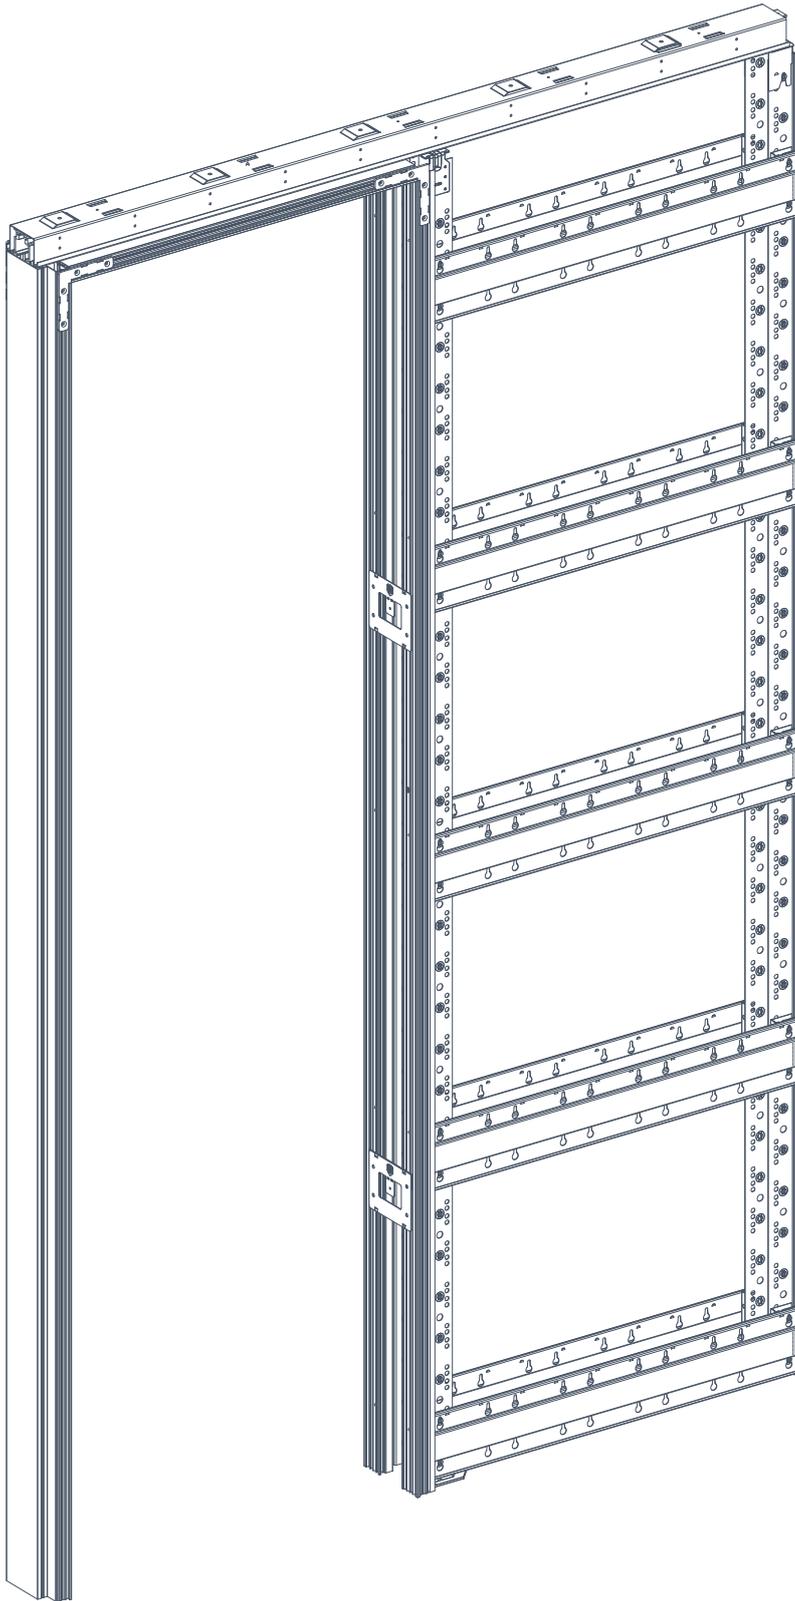

# Montageanleitung

Einbauelemente für Schiebetüren

BELPORT **B1T**

Sicherheitshinweise	3
Benötigtes Werkzeug	3
Lieferumfang	4
Montage CW75	6 - 9
Montage CW100	10-13
Einbausituationen	14
Wandöffnung	14
Beplankungshinweise	16
Laibungsverspachtelung	18
Grundierung	19

## Sicherheitshinweise


---

**D** Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge. Da einige Bleche scharfe Kanten aufweisen können, schützen Sie auch unbedingt ihre Hände und Arbeitsflächen vor Schnittverletzungen. Achten Sie während der Montage stets auf eine ergonomische Arbeitsweise und montieren sie nur alleine, wenn Sie eine Gefährdung Ihrer Gesundheit oder anderer Personen ausschließen können. Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern durch „Wingburg“ auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernimmt „Wingburg“ keine Haftung.


**GB** Before installation, please read the instructions carefully. If you have difficulties in understanding the instructions please contact your customer service or your supplier. To assemble the product correctly, please use the tools as indicated on the following page. As some edges maybe sharp we recommend you wear gloves to protect your hands and cover all working surfaces to prevent them from being damaged. Use the correct lifting and carrying techniques during installation. All items have been checked prior to delivery by “Wingburg”. “Wingburg” does not accept any liability for damage that occurs during installation or transportation.

## Benötigtes Werkzeug

---

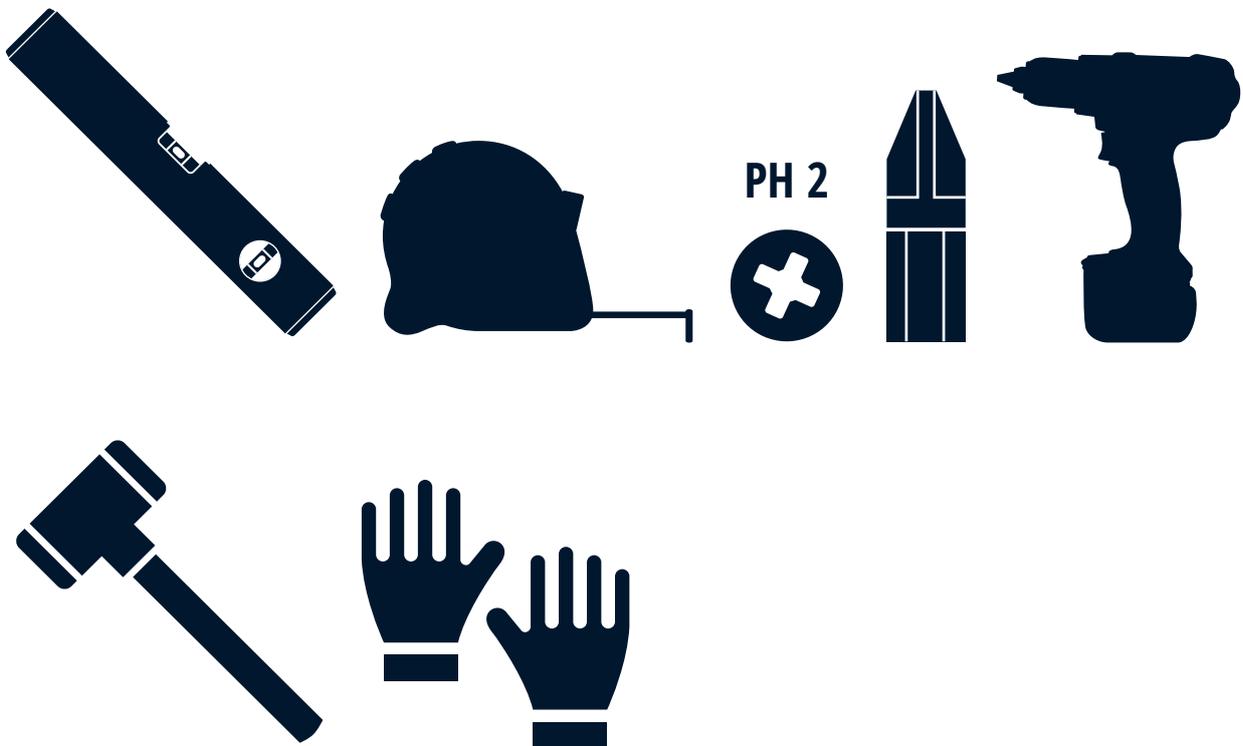


## Bauteile

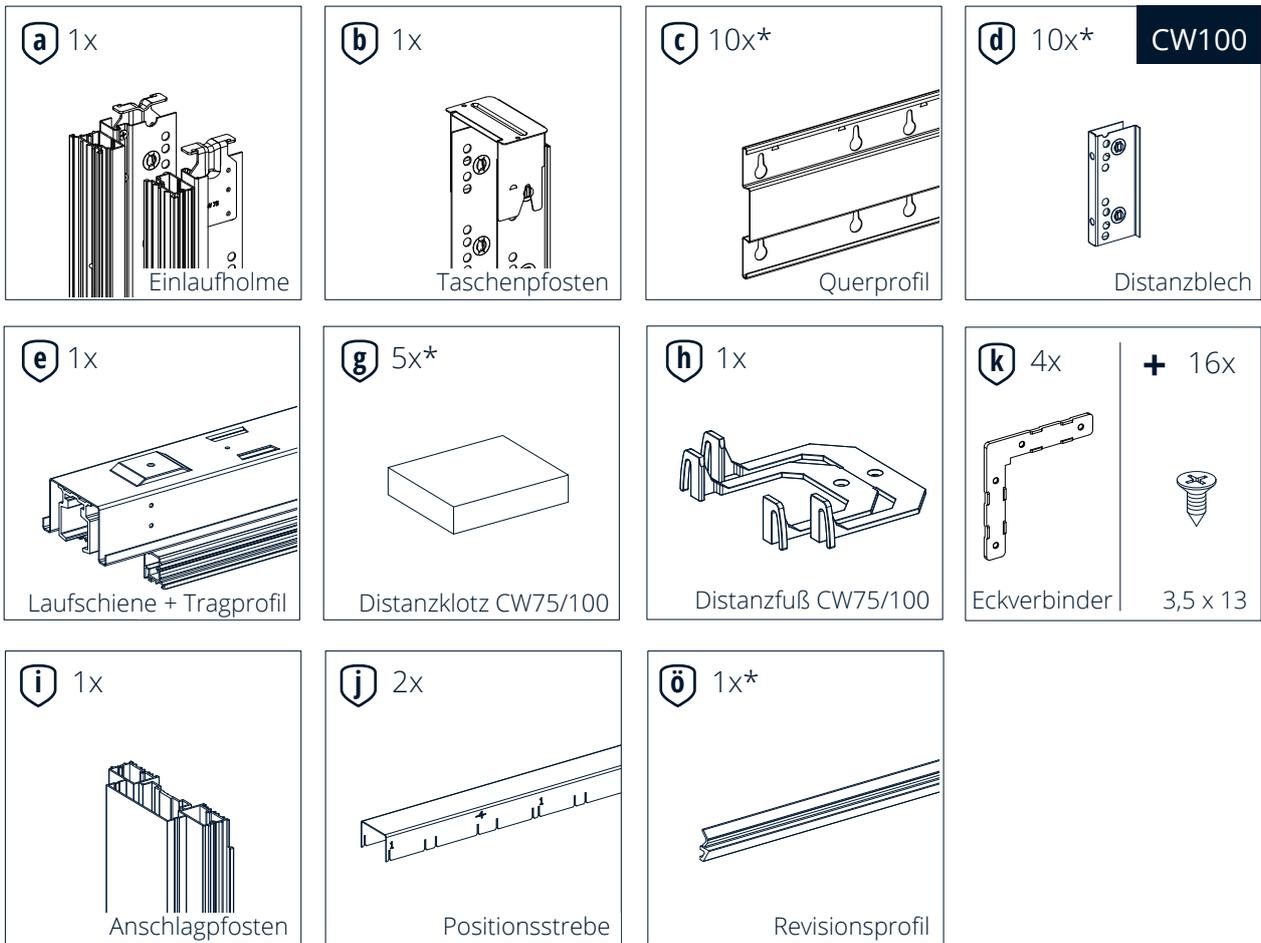


\*Die Anzahl wird auf die jeweiligen Einbaumaße des Sets abgestimmt und kann unterschiedlich ausfallen.


## Normteile

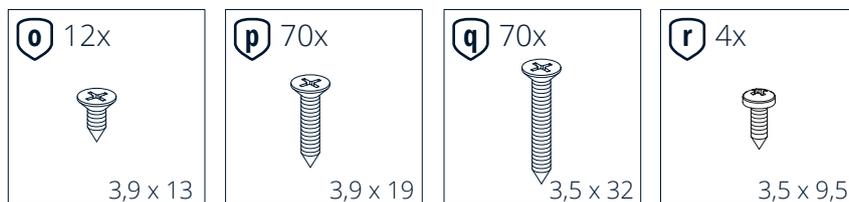


## Sonstiges


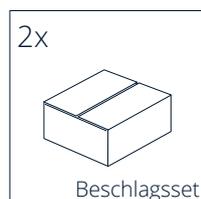


# Alle Bauteile im Überblick

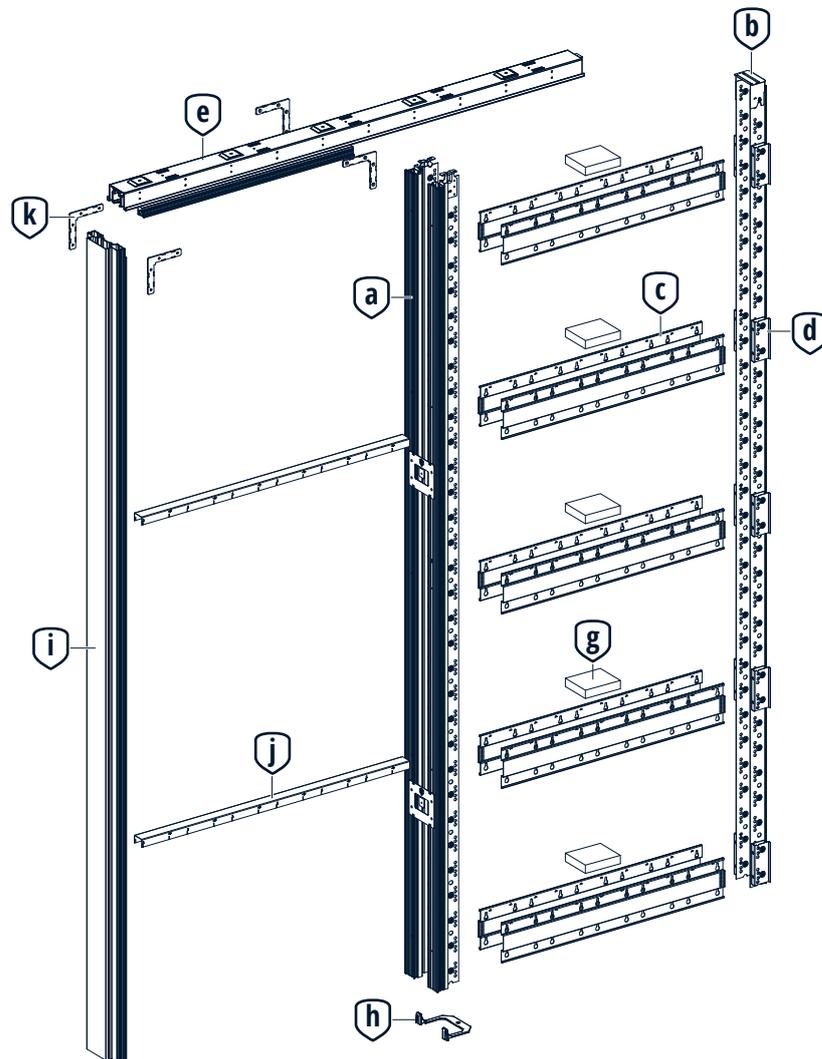






<b>CW75 Profil (Auslieferungszustand)</b> » Montage ab Seite 6	<b>CW100 Profil (Umrüstbar)</b> » Montage ab Seite 10
Einfach beplankt 	Einfach beplankt <p style="text-align: center;">Nicht möglich</p>
Doppelt beplankt 	Doppelt beplankt 

1.

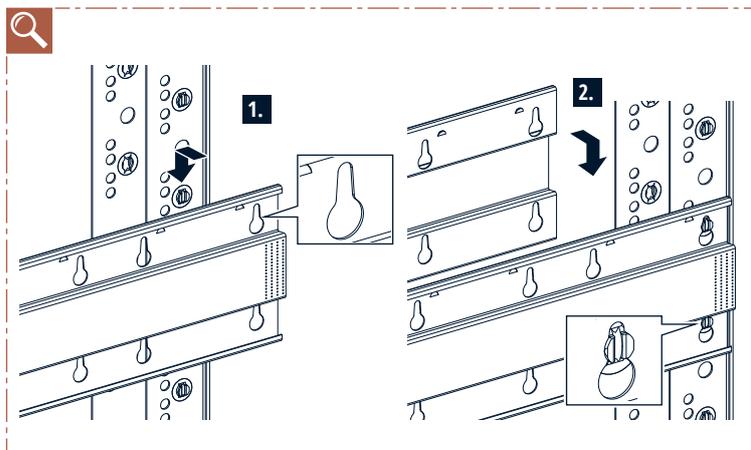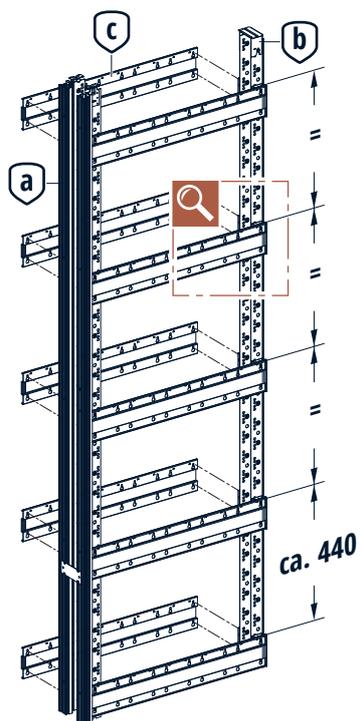
**TIPP**

Eine liegende Vormontage erleichtert den Aufbau.


2.

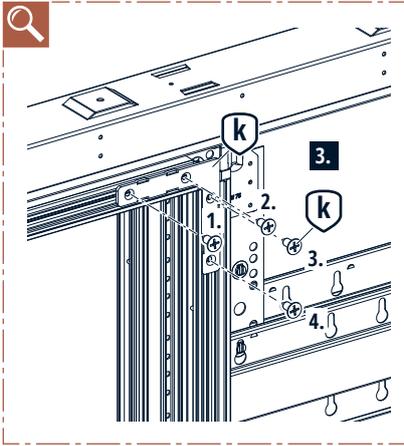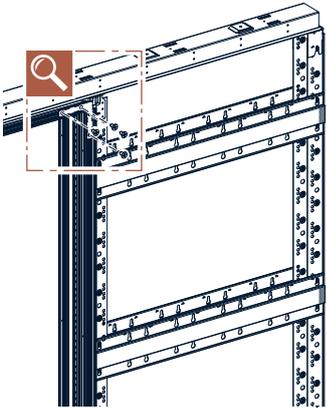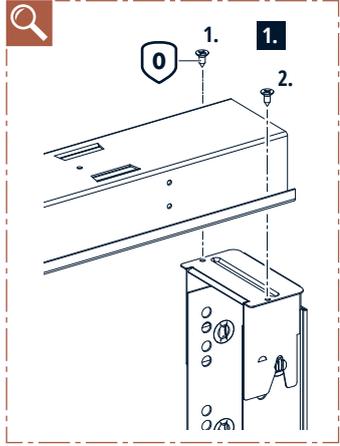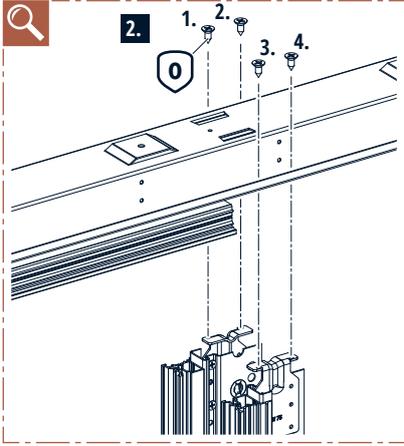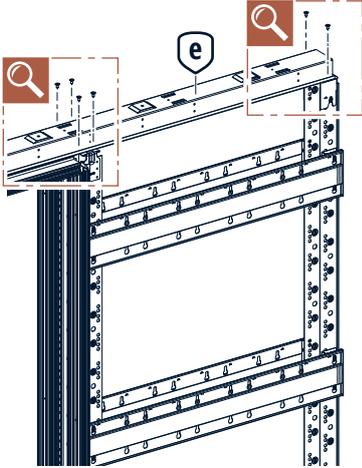


3.

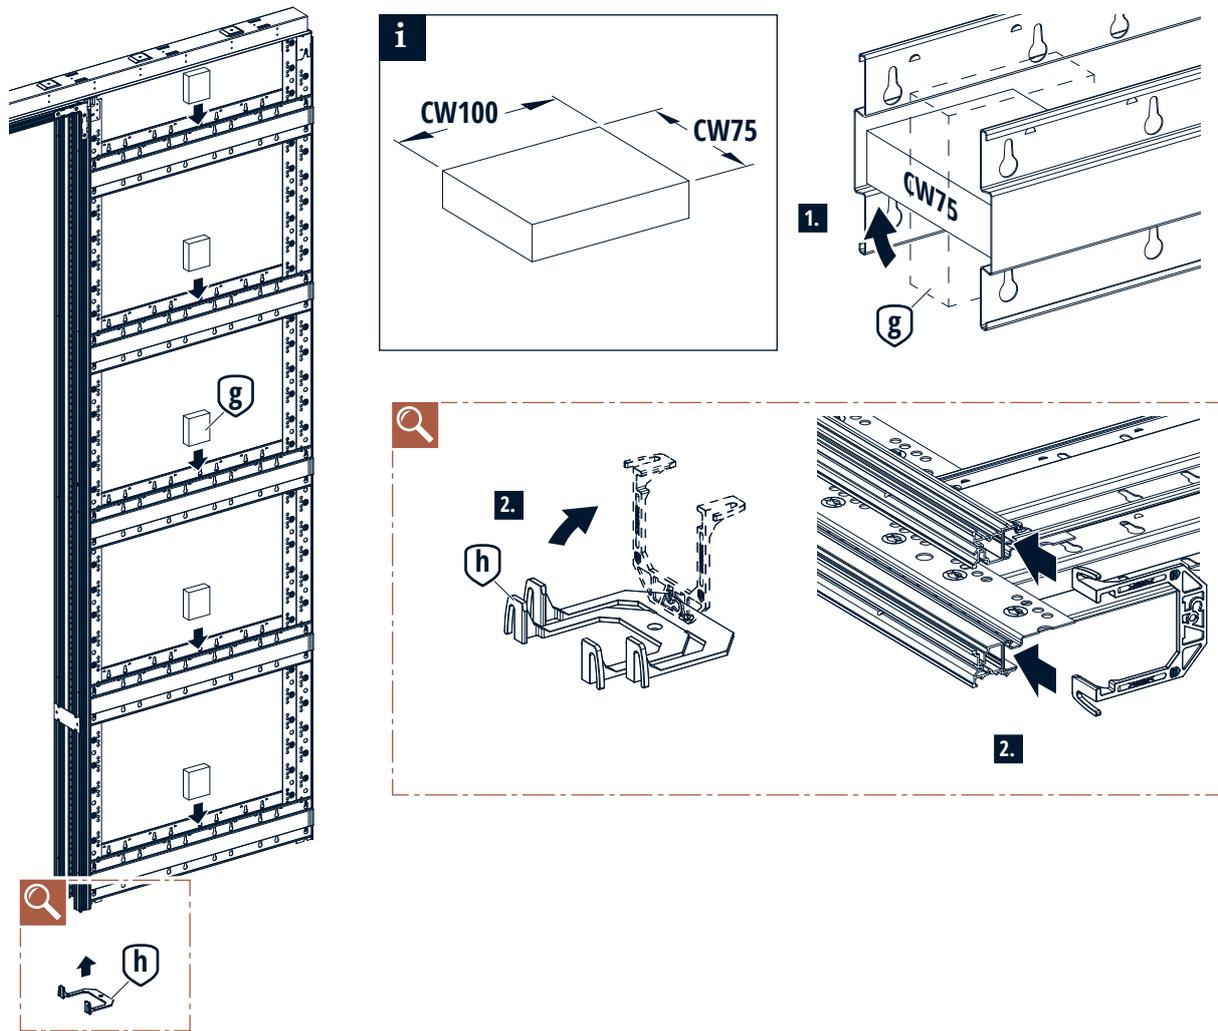




4.

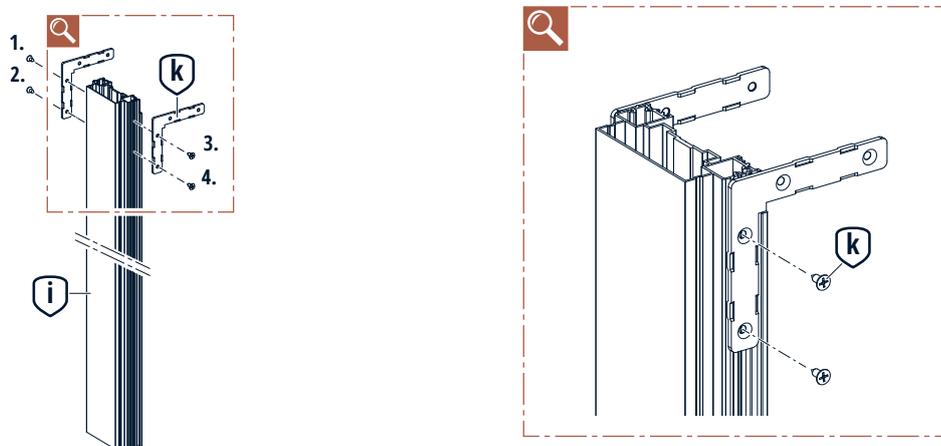



5.

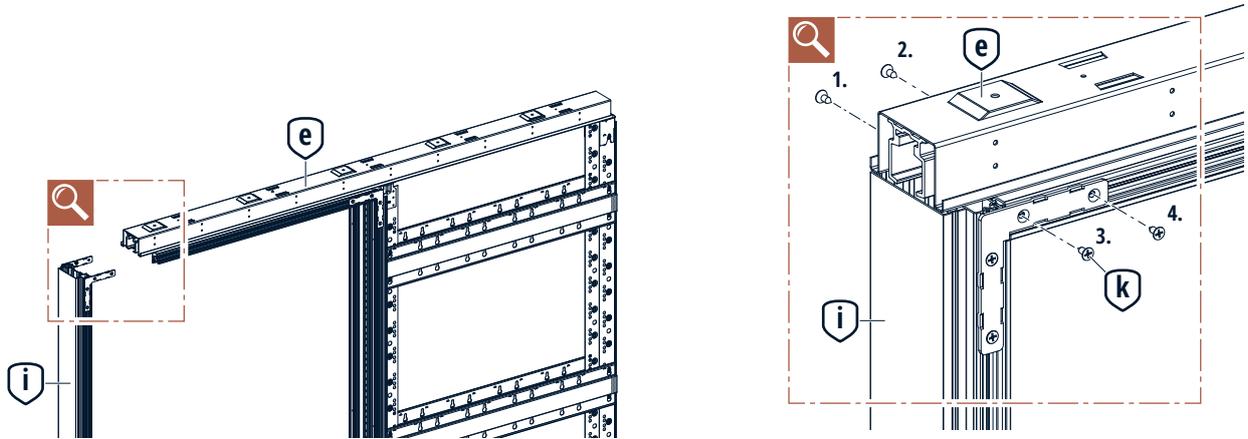

6.

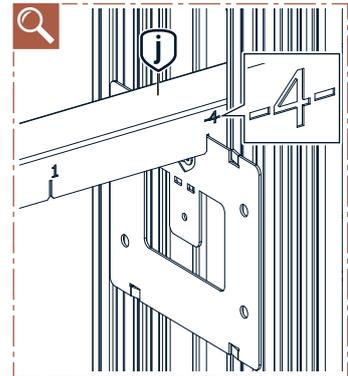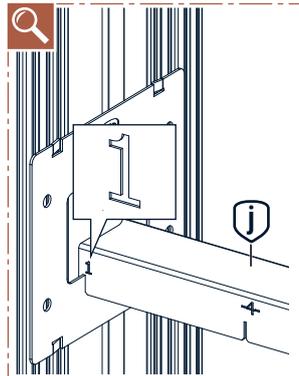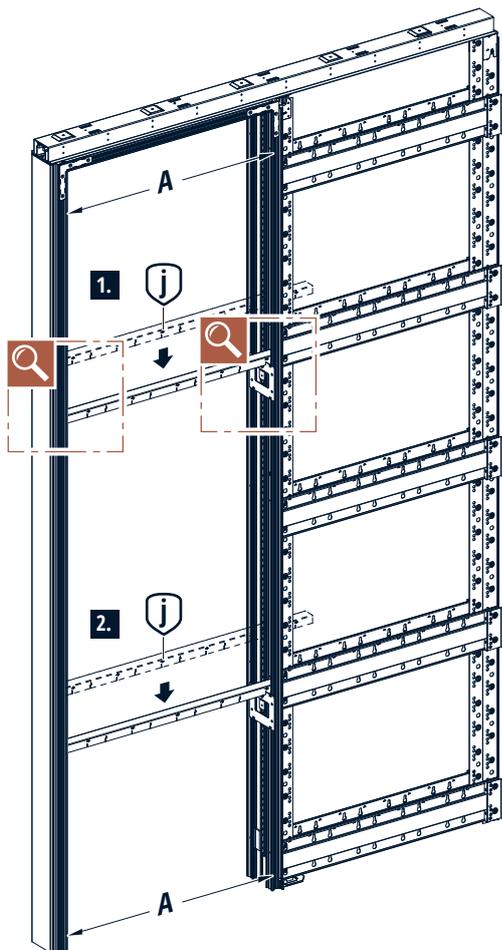


**i** Bei Sonderbreiten oder Glasschiebetüren Bauteil „j“ von unten an das Winkelblech schrauben!

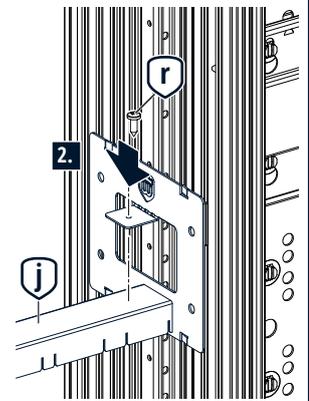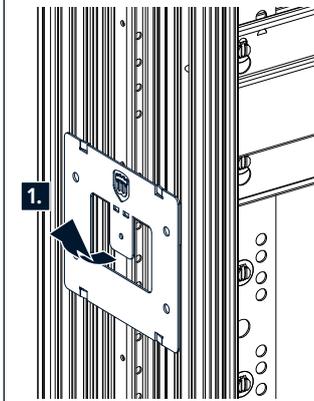


» Weiter mit Schritt 7 auf Seite 14






1.

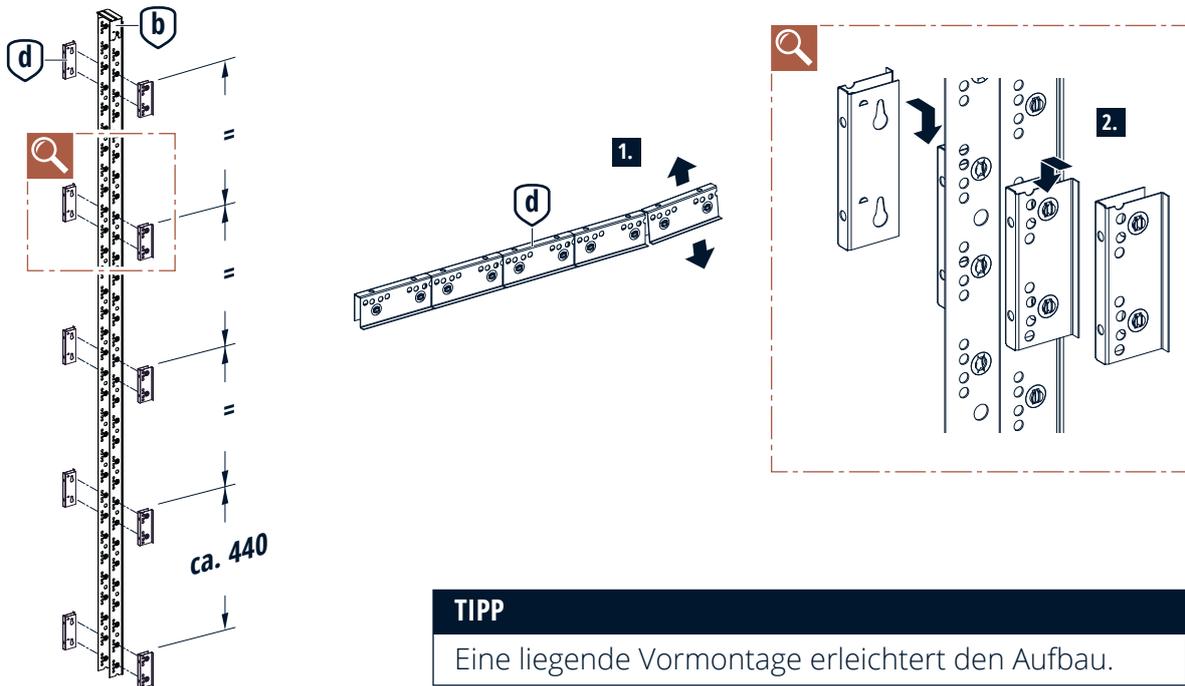





2.

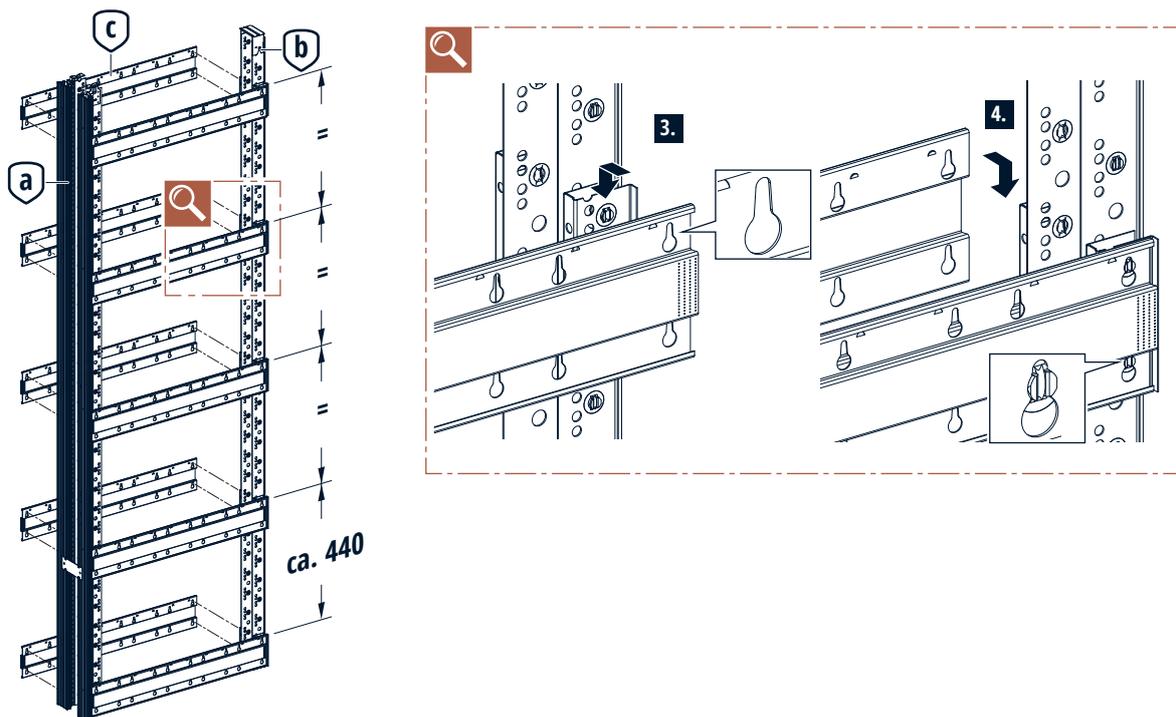



3.

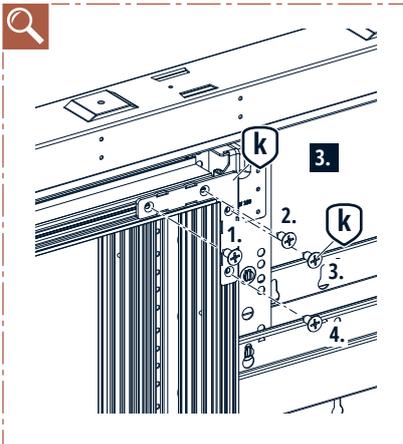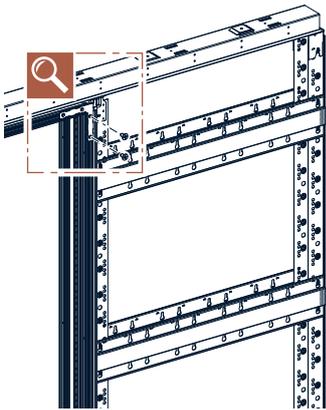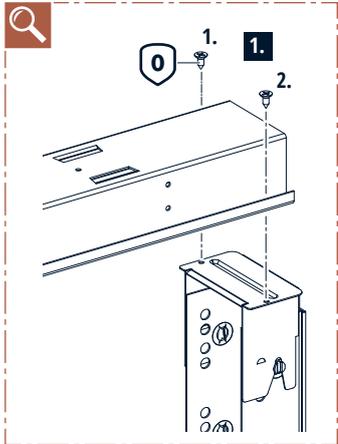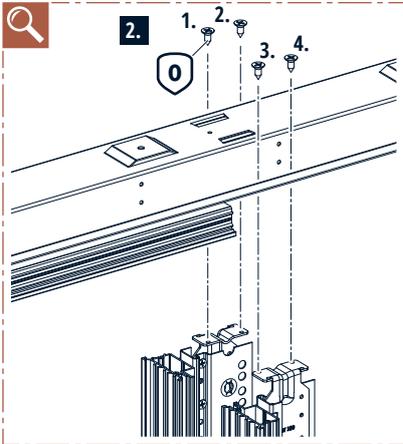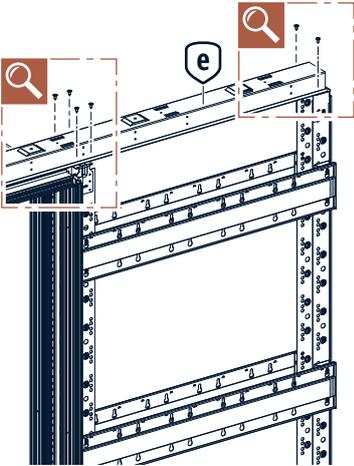





4.

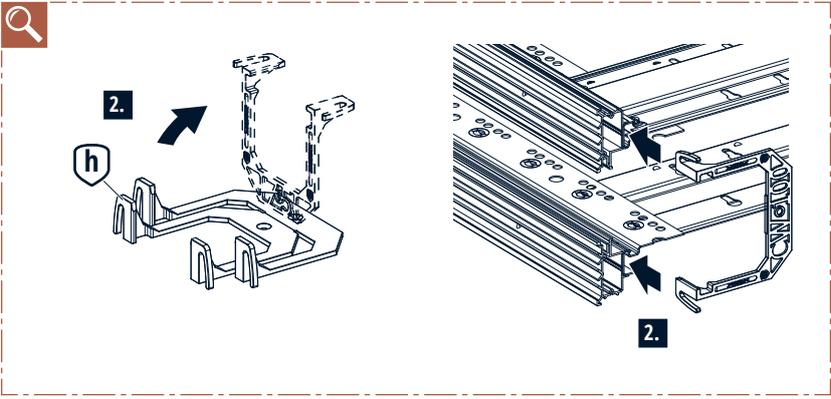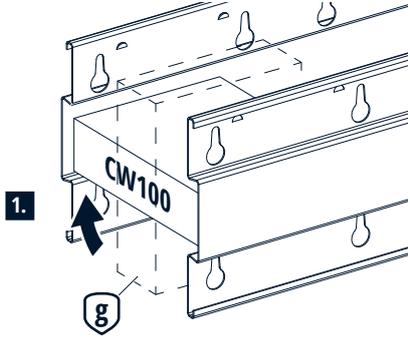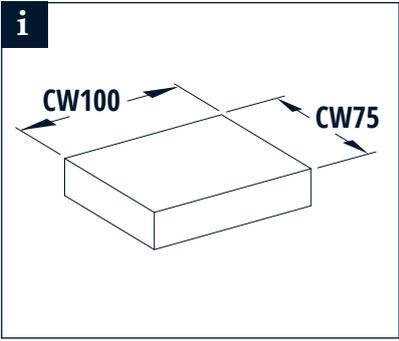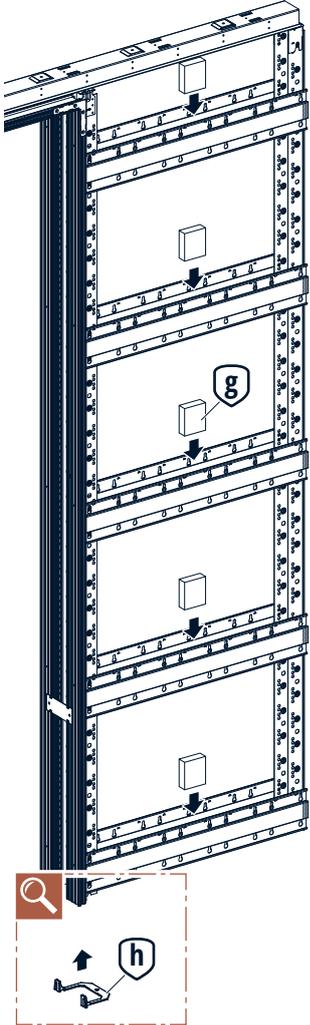



5.

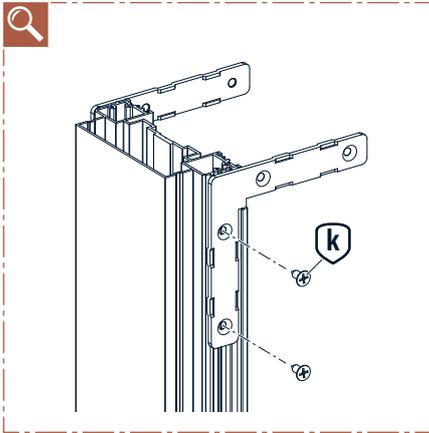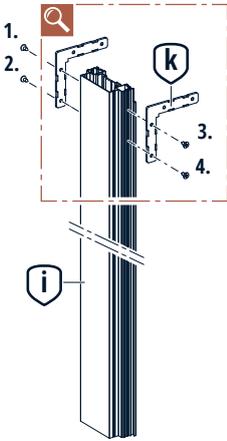



6.

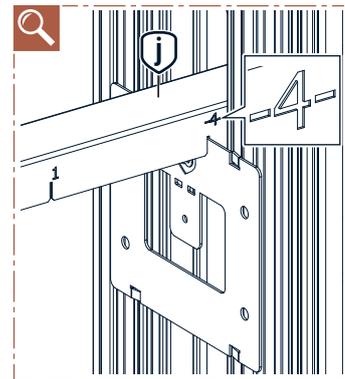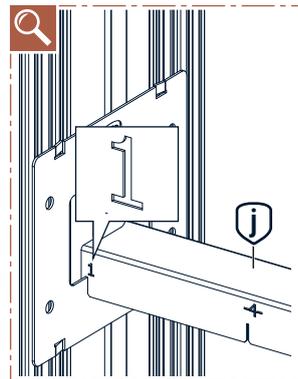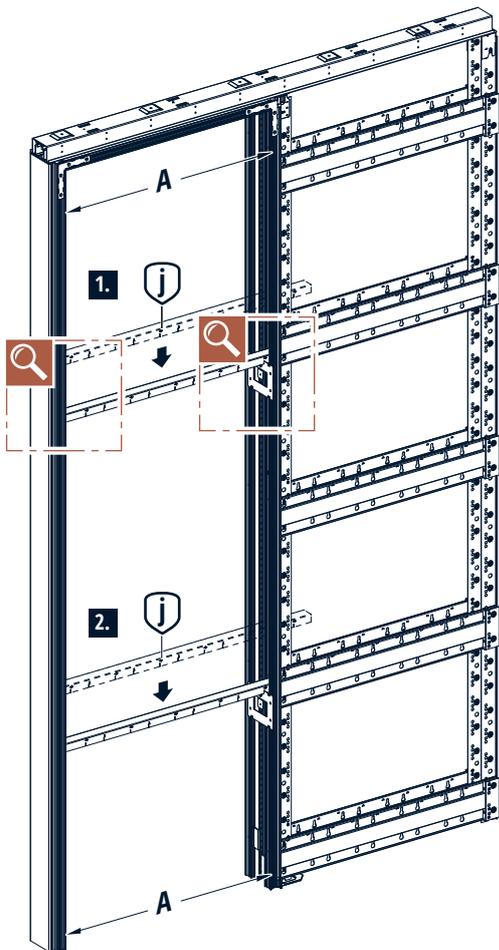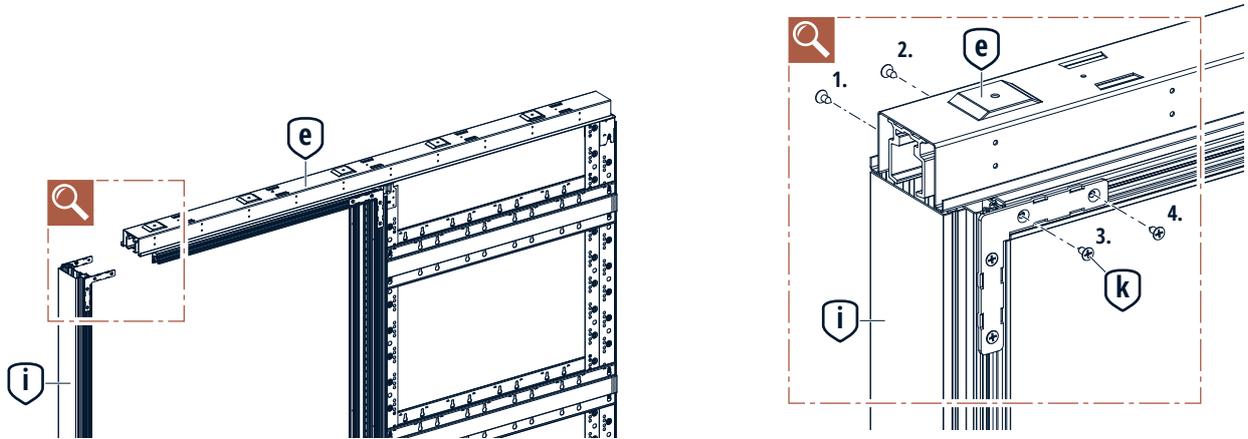

**i** Bei Sonderbreiten oder Glasschiebetüren Bauteil „j“ von unten an das Winkelblech schrauben!

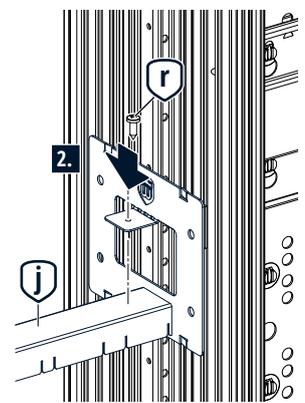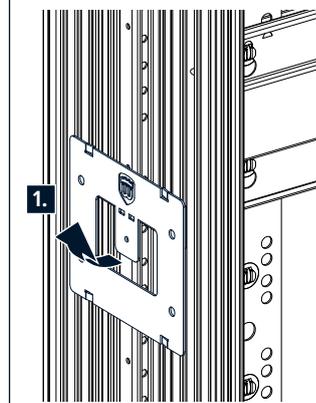

7.

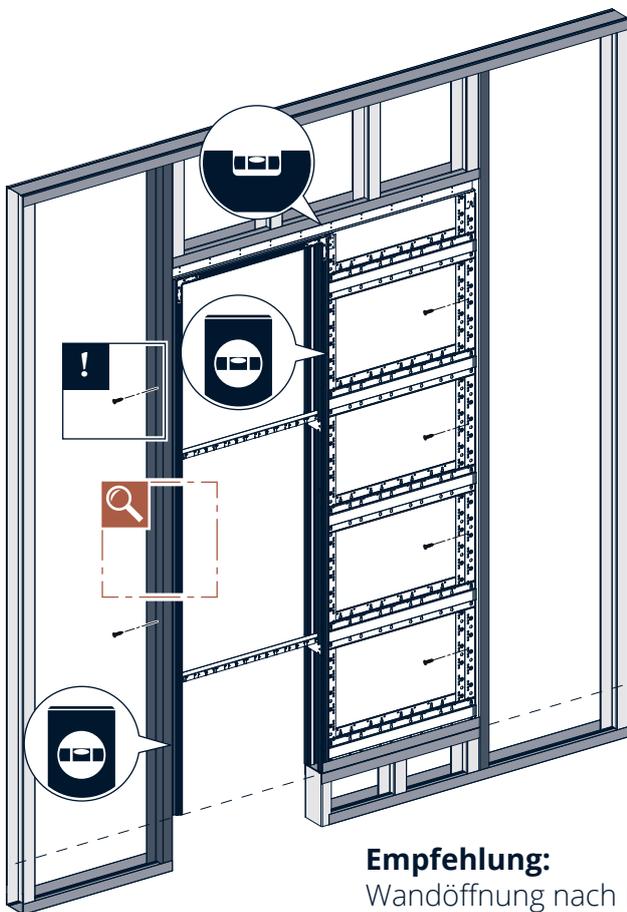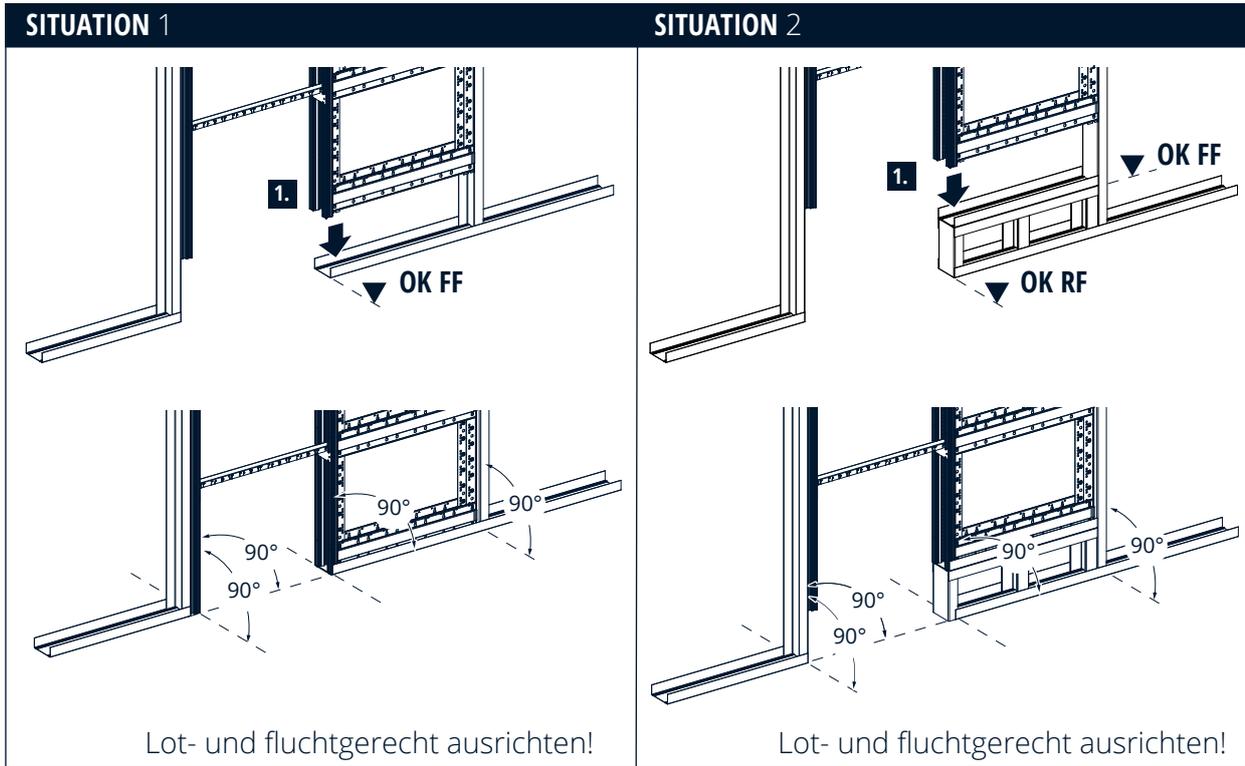


**! Anschlagprofil von der Rückseite verschrauben!**

OK FF


**Empfehlung:**  
Wandöffnung nach DIN 18183-1

- UW-Profil
- CW-Profil
- UA-Profil


7.

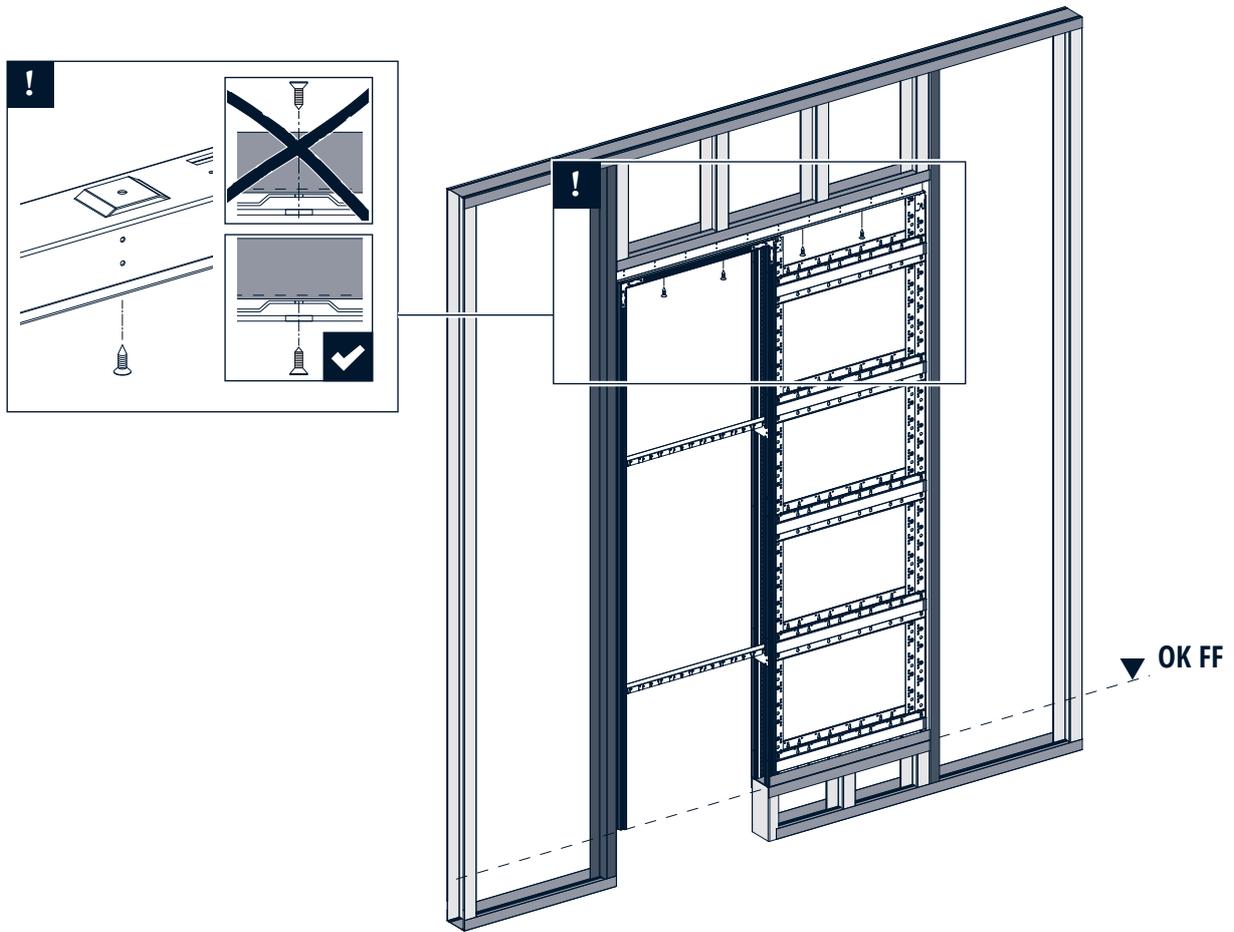




8.

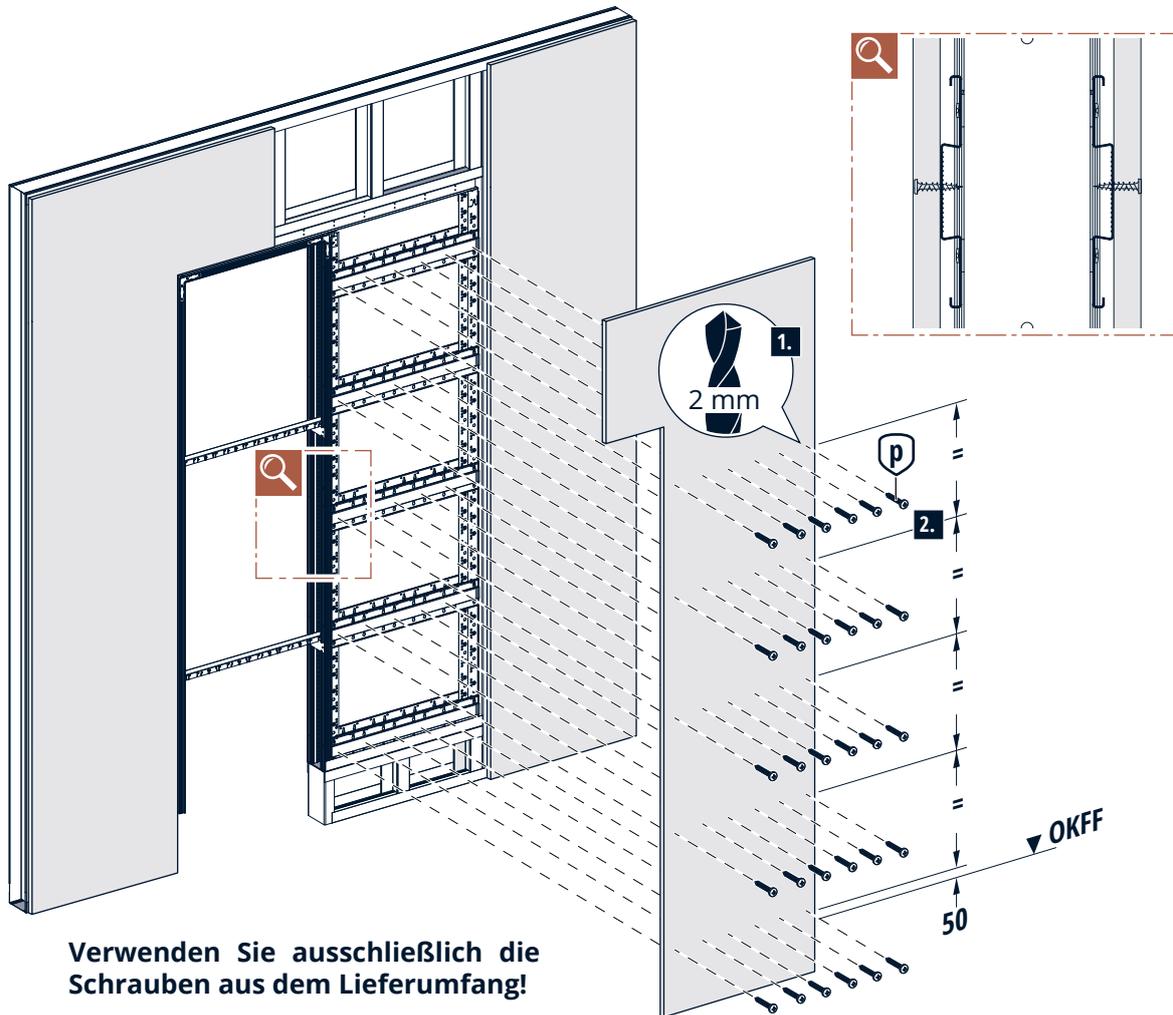

Verwenden Sie ausschließlich die Schrauben aus dem Lieferumfang!

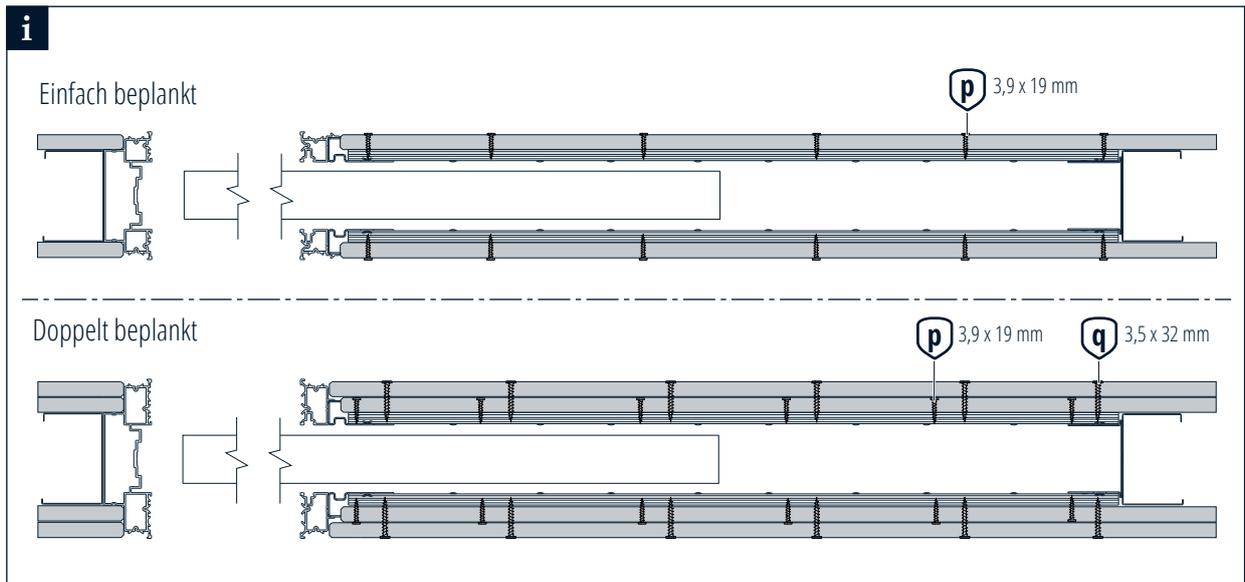

9.

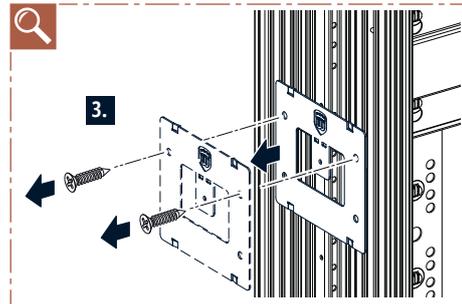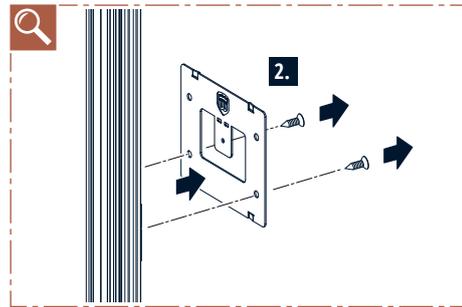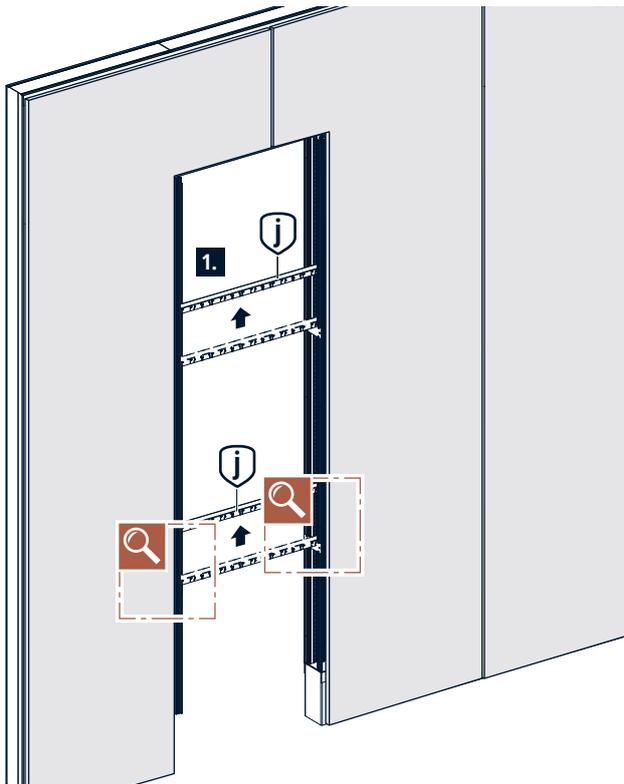

10.




**TIPP**


Zum Entfernen der Distanzklötze „g“ gegebenenfalls einen langen Gegenstand zur Hilfe nehmen und diese zerbrechen.

## 11.

Horizontalschnitt

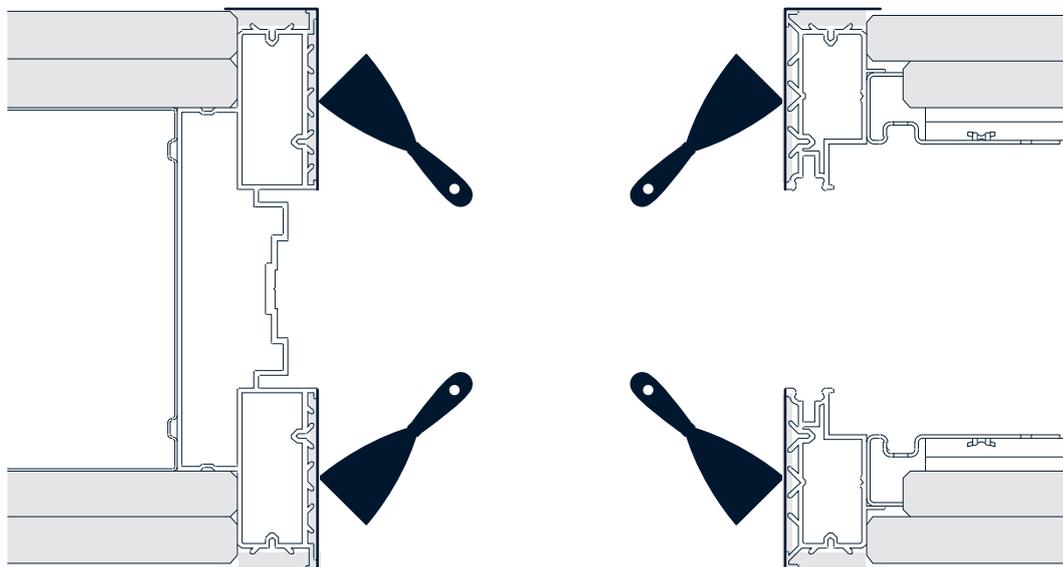

Vertikalschnitt

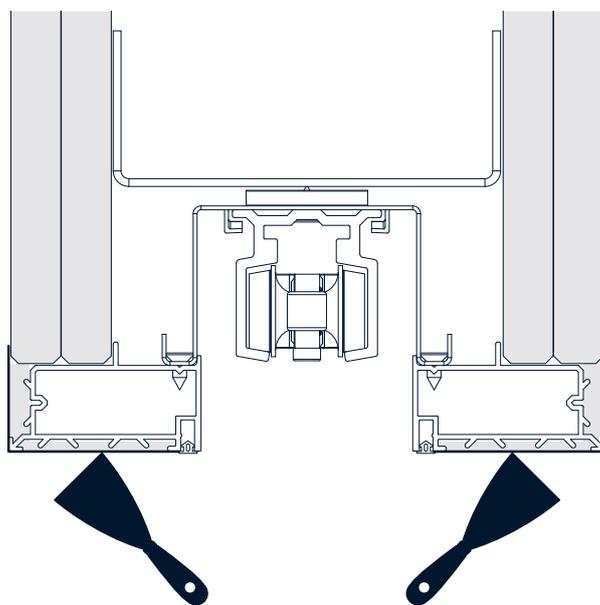

12.

Horizontalschnitt





**WINGBURG**

 **+49.5257.94792-0**  
 **info@wingburg.de**  
 **www.wingburg.de**