

## Montageinformationen

Stahlzarge für Holzschiebetüren

CAVIS

Sicherheitshinweise	3
Transport	3
Technische Hilfe	3
Benötigtes Werkzeug	3
Lieferumfang	4
Montage	5 -7

## Sicherheitshinweise

---

Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge. Da einige Bleche scharfe Kanten aufweisen können, schützen Sie unbedingt ihre Hände vor Schnittverletzungen und Arbeitsflächen vor Kratzern. Achten Sie während der Montage stets auf eine ergonomische Arbeitsweise und montieren sie nur alleine, wenn Sie eine Gefährdung Ihrer Gesundheit oder anderer Personen ausschließen können.

## Transport

---

Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern durch „Wingburg“ auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernimmt „Wingburg“ keine Haftung. Transportschäden sind unmittelbar an WINGBURG zu melden.


## Technische Hilfe

---

Der Montageablauf kann je nach baulicher Gegebenheit variieren. Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie uns stets unter: +49.5257.94792-0


## Benötigtes Werkzeug

---

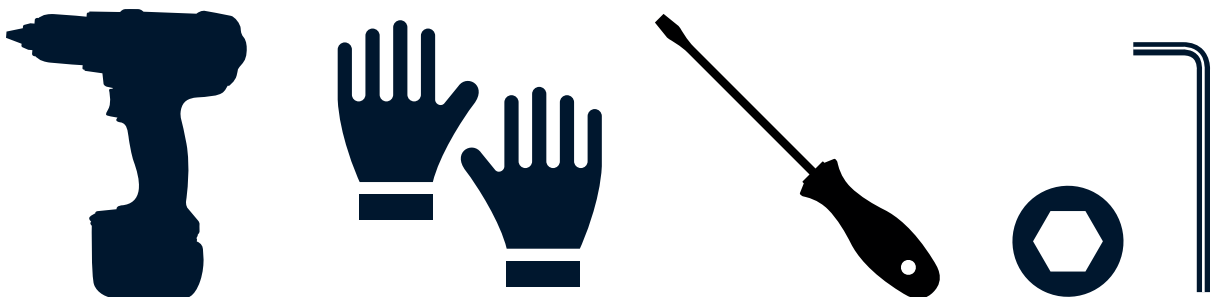

## Alle Bauteile im Überblick

---

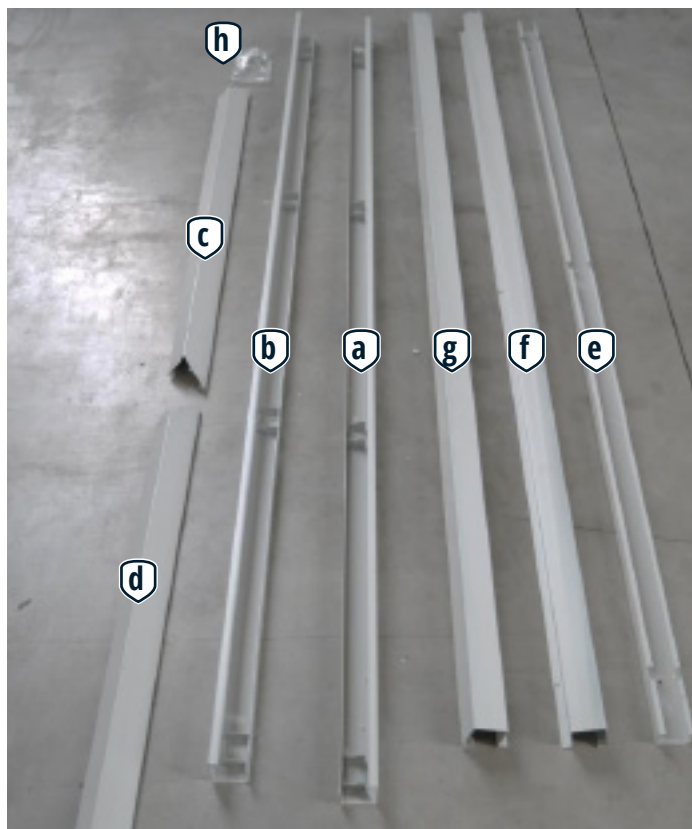


- a** Einlaufprofil links
- b** Einlaufprofil rechts
- c** Querprofil links
- d** Querprofil rechts
- e** Anschlagprofil mittig
- f** Anschlagprofil links
- g** Anschlagprofil rechts
- h** Schraubenpaket

## 1.

1. Bitte überprüfen Sie vor der Montage der WING-BURG-Stahlzarge, ob die Türführung montiert ist (siehe Montageanleitung CAVIS C1T-H – Beschlagpaket Holz).

2. CAVIS C1T-H muss auf Oberkante-Fertigfußboden (OKFF +/-0 mm) montiert sein.

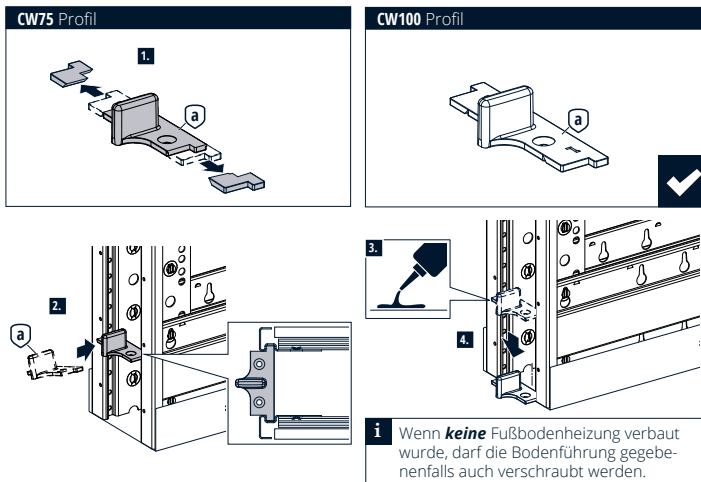

## 2.

1. Setzen Sie die Einlaufprofile links/ rechts (a/b) auf das Einlaufprofil. Die Profile rasten hörbar ein.




# MONTAGE | STAHLZARGE

3.

---

Prüfen Sie den korrekten Sitz der Einlaufprofile (lot- und fluchtgerecht) und arretieren Sie diese. Hierzu biegen Sie mit einem Schraubendreher folgende Ausstanzung nach innen.

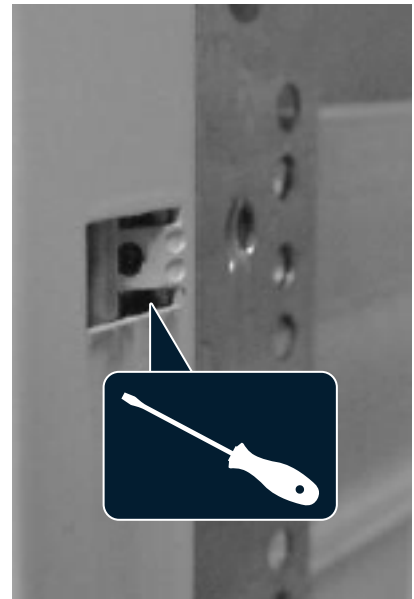

4.

---

Setzen Sie nun das Türblatt ein (siehe Montageanleitung CAVIS Beschlag SET Basis).

5.

---

Befestigen Sie die Anschlagprofile „links“ (f), „rechts“ (g) und „mittig“ (e).



6.

---

Montieren Sie nun Querprofil links/rechts (c/d).



7.

---

Überprüfen Sie die lot- und fluchtgerechte Montage. Ermitteln Sie weiterhin ob die Durchgangsmaße (LZDM) korrekt sind.



**WINGBURG**

 **+49.5257.94792-0**  
 **info@wingburg.de**  
 **www.wingburg.de**